

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

GT-P5220

Lietotāja rokasgrāmata

Par šo rokasgrāmatu

Šī ierīce nodrošina augstas kvalitātes mobilo sakarus un izklaidi, izmantojot Samsung augstos standartus un tehnoloģiju sasniegumus. Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši veidota, lai sniegtu detalizētu informāciju par šīs ierīces funkcijām.

- Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.
- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi vizuāli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
- Saturs var atšķirties no galaprodukta vai pakalpojumu nodrošinātāju nodrošinātās programmatūras un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Šīs rokasgrāmatas jaunākā versija ir atrodama Samsung tīmekļa vietnē www.samsung.com.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams augsts CPU un RAM lietojums, iespējams, ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona un aparatūras specifikācijām. Samsung neatbild par Samsung nepiederošu programmu izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai izvairītos no papildu maksas, izvēlieties pareizu datu tarifu plānu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un var vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

Instrukciju ikonas



Brīdinājums: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām personām



Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus



Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Autortiesības

Autortiesības © 2014 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir Rovi Corporation vai tās filiāļu reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas atbilstoši licencēšanas nosacījumiem.



PAR DIVX VIDEO

DivX® ir digitālā video formāts, kā izveidotājs ir DivX, LLC, korporācijas Rovi Corporation apakšuzņēmums. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kas ir stingri pārbaudīta, lai pārlicinātos, ka tā atskaņo DivX video. Plašāku informāciju un programmatūras rīkus savu failu pārveidošanai par DivX video klipiem meklējiet vietnē www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA

Šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai atskaņotu pirktās DivX Video-on-Demand (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē dodieties uz sadaļu DivX VOD. Informāciju par to, kā pabeigt reģistrāciju, meklējiet vietnē vod.divx.com.

DivX Certified® piemērots DivX® ar izšķirtspēju līdz HD 720p, tai skaitā premium satura atskaņošanai.

Izgatavots saskaņā ar uzņēmuma Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Digital Plus un dubultais D simbols ir uzņēmuma Dolby Laboratories preču zīmes.



Saturs

Darba sākšana

- 8 Ierīces izkārtojums
- 9 Pogas
- 10 Komplekta saturs
- 11 SIM vai USIM kartes ievietošana
- 12 Akumulatora uzlāde
- 15 Atmiņas kartes ievietošana
- 17 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
- 17 Ierīces turēšana
- 18 Ierīces bloķēšana un atbloķēšana
- 18 Skaļuma regulēšana
- 18 Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Pamatinformācija

- 19 Indikatora ikonas
- 20 Skārienekrāna lietošana
- 23 Ekrāna pagriešana
- 23 Paziņojumi
- 24 Sākuma ekrāns
- 27 Programmu izmantošana
- 27 Programmu saraksts
- 29 Palīdzība
- 29 Teksta ievade
- 31 Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
- 32 Kontu iestatīšana
- 33 Failu pārsūtīšana
- 34 Ierīces drošība
- 36 Ierīces atjaunināšana

Sakari

- 37 Tālrunis
- 42 Kontakti
- 46 Ziņas
- 47 E-pasts
- 49 Google Mail
- 50 Hangouts
- 50 Google+
- 51 ChatON
- 51 Fotoattēli

Tīmeklis un tīkls

- 52 Internets
- 53 Chrome
- 54 Bluetooth
- 55 Group Play
- 56 Smart Remote

Multivide

- 58 Mūzika
- 60 Kamera
- 66 Galerija
- 68 Story Album
- 69 Paper Artist
- 70 Video
- 71 YouTube

- 72 Flipboard
- 72 Businessweek+
- 72 NYTimes

Programmu un multivides veikali

- 73 Play veikals
- 74 Samsung Apps (GALAXY Apps)
- 74 Play grāmatas
- 75 Play Movies & TV
- 75 Play mūzika
- 75 Play spēles
- 75 Play kiosks

Utilītas

- 76 Atgādne
- 77 S Planner
- 79 POLARIS Office 5
- 82 Dropbox
- 82 Cloud
- 83 Disks
- 83 Signāls
- 84 Pasaules pulkstenis
- 85 Kalkulators
- 85 S Voice
- 86 Google
- 87 Balss meklēšana
- 87 Mani Faili
- 88 Lejupielādes

Ceļošana un tuvākā apkaime

- 89 Maps

Iestatījumi


- 90 Par iestatījumiem
- 90 Wi-Fi
- 91 Bluetooth
- 92 Datu lietošana
- 92 Citi iestatījumi
- 94 Bloķēšanas režīms
- 94 Brīvroku režīms
- 94 Zvans
- 96 Skaņa
- 97 Displejs
- 98 Krātuve
- 98 Enerģijas taupīšanas režīms
- 98 Akumulators
- 98 Programmu pārvaldnieks
- 98 Noklusējuma programmas
- 99 Atrašanās vieta
- 99 Bloķēšanas ekrāns
- 100 Drošība
- 101 Valoda un ievade
- 103 Cloud
- 104 Dublēšana un atiestatīšana
- 104 Konta pievienošana
- 104 Balss vadība

104	Piederumi
105	Datums un laiks
105	Pieejamība
107	Par ierīci
107	Google iestatījumi

Traucējummeklēšana

Darba sākšana

Ierīces izkārtojums

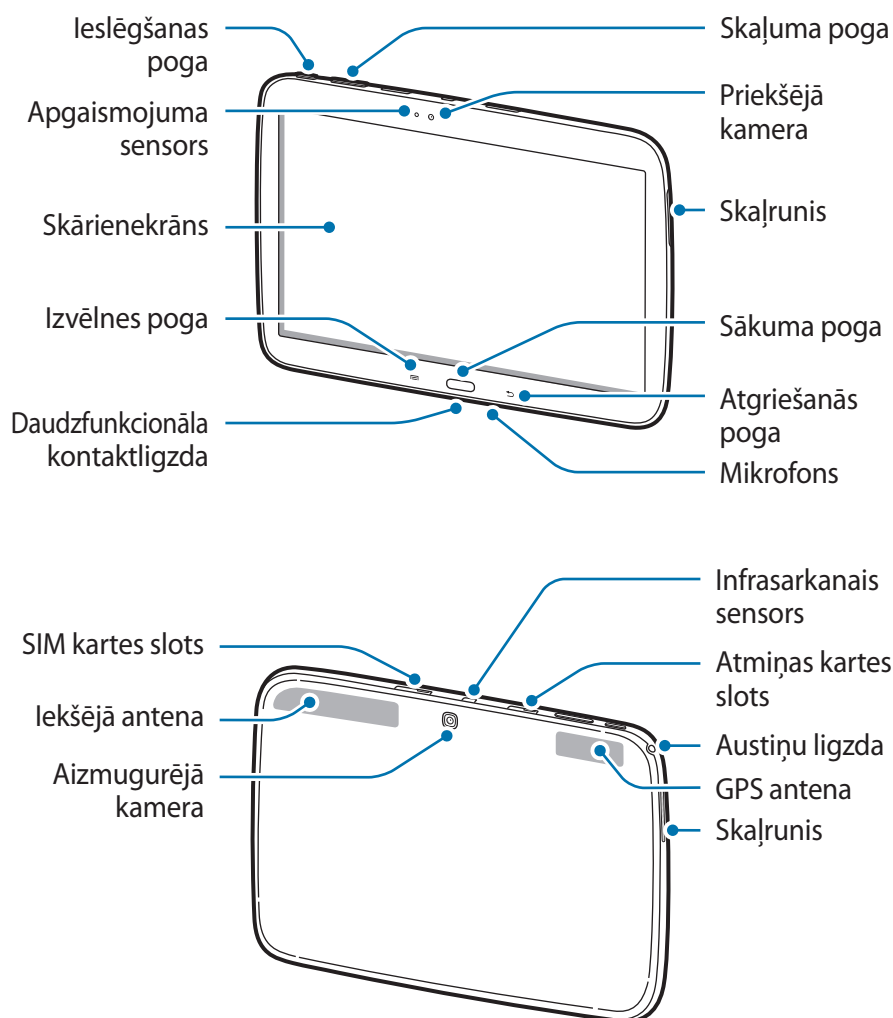

- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna sargu. Neapstiprināti ekrāna sargi var likt sensoriem darboties kļūdaini.
- Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

Pogas

Poga	Funkcija
 Iesl./izsl.	- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. - Nospiediet un turiet nospiešanu 9 sekundes, lai atiestatītu ierīci, ja rodas fatālas kļūdas, "uzkāšanās" vai "sastingšana". - Nospiediet, lai bloķētu vai atbloķētu ierīci. Ierīce pāriet bloķētā režīmā pēc skārienekrāna izslēgšanas.
 Izvēne	- Pieskarieties, lai atvērtu pašreizējā ekrānā pieejamo iespēju sarakstu. - Pieskarieties un turiet sākuma ekrānu, lai palaistu Google meklēšanu.
 Sākums	- Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā. - Turiet nospiešanu, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu. - Nospiediet divreiz, lai palaistu S Voice.
 Atpakaļ	Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
 Skaļums	Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.

Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Īsā lietošanas pamācība



- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliedzinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Citi piederumi var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Garantijas pakalpojumi neattiecas uz izjauktu ierīces darbību neapstiprinātu piederumu izmantošanas rezultātā.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

SIM vai USIM kartes ievietošana


Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru operatora nodrošināto SIM vai USIM karti.



- Ar šo ierīci ir saderīgas tikai microSIM kartes.
- Daži LTE pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlēta pakalpojuma sniedzēja. Lai saņemtu detalizētu informāciju par pakalpojumu pieejamību, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

1 Atveriet SIM kartes slotu pārsegu.

2 Ievietojiet SIM vai USIM karti ar zeltītajiem kontaktiem uz leju.

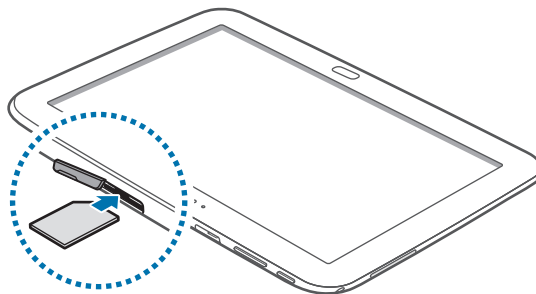

3 Bīdiet SIM vai USIM karti slotā, līdz tā tiek nofiksēta vietā.




Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā. Ja atmiņas karte iestrēgusi SIM karšu slotā, nogādājiert ierīci Samsung servisa centrā, lai izņemtu atmiņas karti.

4 Aizveriet SIM kartes slotu pārsegu.

SIM vai USIM kartes izņemšana

- 1 Atveriet SIM kartes slota pārsegu.
- 2 Iespiediet SIM vai USIM karti, līdz tā atvienojas no ierīces, un izvelciet to.

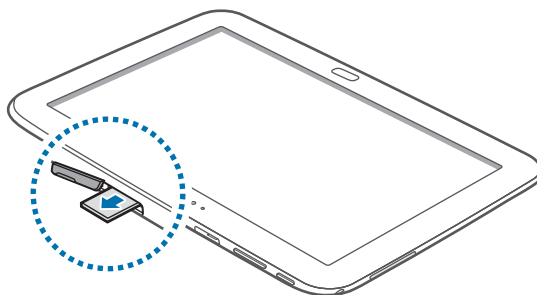

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot akumulatoru, paņemiet lādēšanas ierīci un uzlādējiet akumulatoru. Uzlādei var izmantot arī datoru, pievienojot tam ierīci ar USB kabeli.




Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabelus. Neapstiprinātu uzlādes ierīču vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.



- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc uzlādes ierīces pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.

Uzlāde, izmantojot lādētāju

Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim, un ieslēdziet USB kabeļa galu daudzfunkcionālā kontaktligzdā.

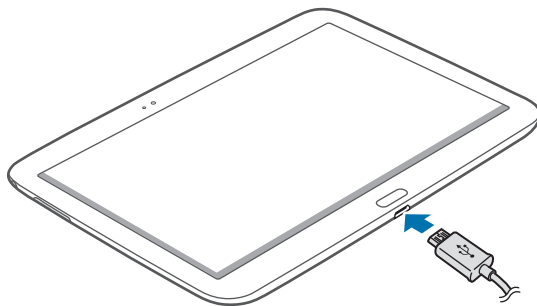

Nepareiza uzlādes ierīces pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.



- Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet uzlādes ierīci no tālruņa.
- Uzlādes laikā ierīce var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, uzlādes ierīce var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar uzlādes ierīci nogādājiet to Samsung servisa centrā.

Zad tālrunis uzlādēts pilnībā, atvienojiet to no uzlādes ierīces. Vispirms atvienojiet uzlādes ierīci no tālruņa un pēc tam atvienojiet to no elektriskās kontaktligzdas.



Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots, tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā.

Akumulatora uzlādes statusa pārbaude

Uzlādējot akumulatoru laikā, kamēr ierīce ir izslēgta, akumulatora pašreizējais uzlādes stāvoklis tiek norādīts ar šādām ikonām:



Notiek uzlāde



Pilnībā uzlādēts

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- Ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Atslēdziet Bluetooth funkciju.
- Deaktivējiet Wi-Fi funkciju.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet displeja spilgtumu.

Atmiņas kartes ievietošana

Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar kapacitāti līdz 64 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.




- Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.



- Ierīce atbalsta tikai „FAT” failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, saņemsiet pieprasījumu pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes datņu direktorijs tiks parādīts iekšējā atmiņā, mapē **SD memory card**.

- 1 Atveriet atmiņas kartes slotu pārsegu.
- 2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.
- 3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

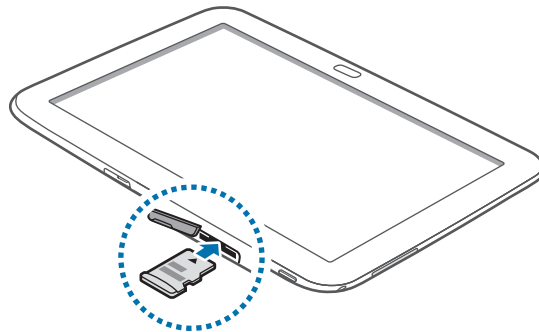

- 4 Aizveriet atmiņas kartes slotu pārsegu.

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno. Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti**.

- 1 Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu.
- 2 Iespiediet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces, un izvelciet to.
- 3 Aizveriet atmiņas kartes slota pārsegu.



Neizņemiet atmiņas karti, kamēr tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana. Šādas rīcības rezultātā datus var pazaudēt vai bojāt, vai arī bojāt atmiņas karti vai ierīci. Samsung neuzņemas atbildību par zaudējumiem, tostarp datu zudumu, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas rezultātā.

Atmiņas kartes formatēšana

Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē. Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **Formatēt SD karti** → **Dzēst visu**.




Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbības rezultātā.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, rīkojieties atbilstoši ekrānā parādītajiem norādījumiem, lai to iestatītu.

Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu.

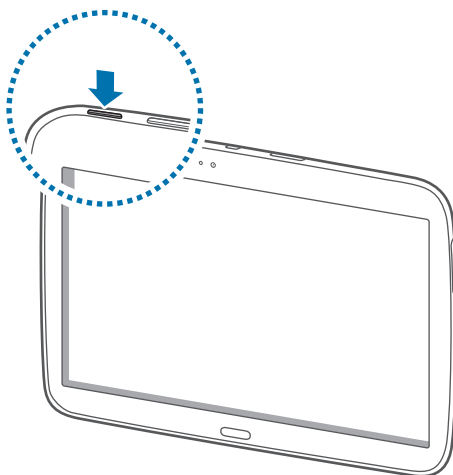

- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.
- Lai deaktivizētu bezvadu funkcijas, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Lidojuma režīms**.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Izslēgt**.

Ierīces turēšana

Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.

Ierīces bloķēšana un atbloķēšana

Ja ierīce netiek izmantota, bloķējiet to, lai novērstu nevēlamu darbību. Nospiežot ieslēgšanas pogu, tiek izslēgts ekrāns un ierīce pāriet bloķētā režīmā. Ierīce tiek automātiski bloķēta, ja noteikta perioda laikā ar to netiek veiktas nekādas darbības.

Lai atbloķētu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai sākuma pogu un švīkojiet ar pirkstu jebkurā virzienā atbloķēšanas ekrāna laukumā, kas atrodas ekrāna labajā pusē.

Skaļuma regulēšana

Lai regulētu zvana signāla skaļumu vai skaļumu mūzikas vai video atskaņošanas laikā, nospiediet skaļuma pogu pa kreisi vai pa labi.

Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Turiet nospiestu skaļuma pogu, līdz tiek aktivizēts klusuma režīms.
- Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Bez skaņas**.
- Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšdaļā un pieskarieties pie **Skaņa**.

Pamatinformācija

Indikatora ikonas

Ekrāna augšdaļā parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Ikona	Nozīme
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots
	LTE tīkls pievienots
	Ir izveidots savienojums ar Wi-Fi
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Aktivizēta Viedā ekrāna funkcija
	Sinhronizēts ar internetu
	Pieslēgts datoram
	Nav ievietota SIM vai USIM karte
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Aktivizēts klusuma režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms

Ikona	Nozīme
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
	Akumulatora uzlādes līmenis

Skārienekrāna lietošana

Skārienekrānam drīkst pieskarties tikai ar pirkstiem.



- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.




- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.

Pirkstu žesti


Pieskaršanās

Lai atvērtu kādu programmu, nospiestu ekrāna pogu vai ievadītu rakstzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru, pieskarieties attiecīgajam elementam ar pirkstu.

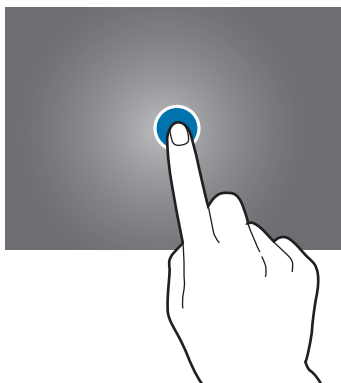


Vilkšana

Lai pārvietotu uz citu vietu pogu, ikonu vai priekšskatījumu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

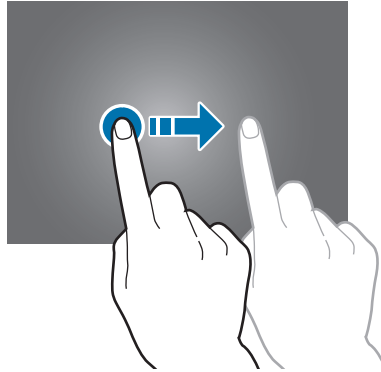


Pieskaršanās divreiz

Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Lai atgrieztos sākotnējā skatā, vēlreiz pieskarieties divreiz.

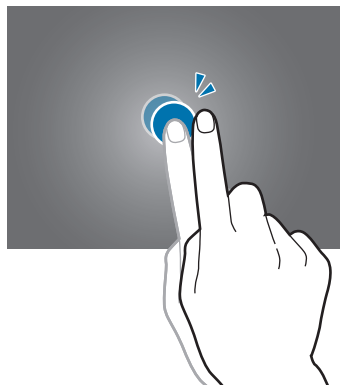


Uzsišana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā uzsitiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli. Uzsitiet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa tīmekļa vietni vai sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu.

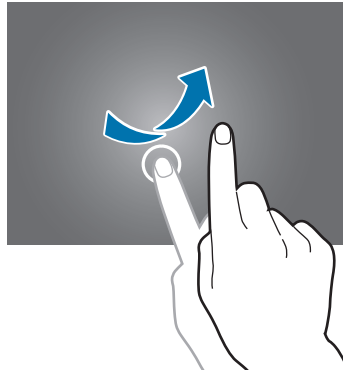


Pirkstu saspiešana

Lai pietuvinātu kādu daļu tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, uzliekiet divus pirkstus uz ekrāna un velciet katru uz savu ekrāna pusi, attālinot vienu no otra. Lai attālinātu attēlu, velciet pirkstus kopā uz ekrāna.

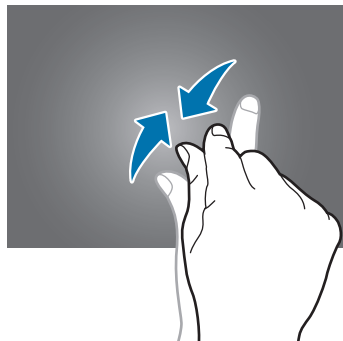

Ekrāna pagriešana

Daudzas programmas ļauj izmantot gan ekrāna portretorientāciju, gan ainavorientāciju. Pagriežot ierīces ekrānu, tas automātiski pielāgojas, lai atbilstu jaunajai orientācijai.

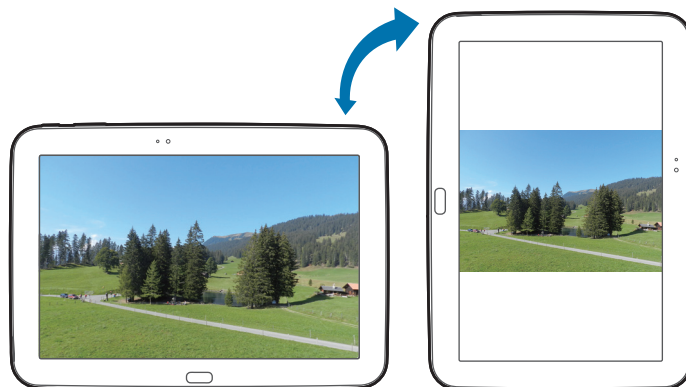

Lai novērstu ekrāna automātisku pagriešanu, atveriet paziņojumu paneli un noņemiet atzīmi no **Ekrāna pagrieš.**



- Dažas programmas neatbalsta ekrāna pagriešanu.
- Dažas programmas izmanto atšķirīgu ekrānu atkarībā no orientācijas.

Paziņojumi

Statusa joslā ekrāna augšdaļā tiek parādītas paziņojumu ikonas, lai informētu par jaunām ziņām, kalendāra notikumiem, ierīces statusu utt. Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet uz leju no statusa joslas. Ritiniet sarakstā, lai skatītu papildu brīdinājumus. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet uz augšu joslu, kas atrodas ekrāna apakšā.

Paziņojumu panelī varat apskatīt ierīces pašreizējos iestatījumus. Velciet lejup no statusa joslas un pēc tam pieskarieties pie , lai izmantotu šādas iespējas:

- **Wi-Fi:** Wi-Fi funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Atrašanās vieta:** GPS funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Skaņa:** klusuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.

- **Ekrāna pagrieš.**: atļaujiet vai neatļaujiet interfeisa pagriešanu, kad pagriežat ierīci.
- **Bluetooth**: Bluetooth funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Mobilie dati**: aktivizējiet vai deaktivizējiet datu savienojumu.
- **Mobilais tīklājs**: aktivizējiet vai deaktivizējiet Wi-Fi piesaistes funkciju.
- **Sinhr.**: aktivizējiet vai deaktivizējiet programmu automātisko sinhronizēšanu.
- **Viedā sekošana**: viedās sekošanas funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Enerģijas taup.**: enerģijas taupīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Bloķēšanas rež.**: bloķēšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Bloķēšanas režīmā ierīce bloķēs paziņojumus. Lai izvēlētos, kurus paziņojumus bloķēt, pieskarieties pie **lestatij**. → **Bloķēšanas režīms**.
- **Lidojuma režīms**: lidojuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Brīvroku režīms**: aktivizējiet vai deaktivizējiet brīvroku režīmu.



Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai pārkārtotu paziņojuma paneļa iespējas, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie  →  un pēc tam pieskarieties objektam un velciet to uz citu vietu.

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, no kuras iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā ir parādītas indikatoru ikonas, logriki, programmu ātrpiekļuves u.c.

Sākuma ekrānā var būt vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Vienumu pārkārtošana

Programmas ikonas pievienošana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.**, pieskarieties un turiet programmas ikonu, un tad velciet to paneļa priekšskatījumā.

Vienuma pievienošana

Pielāgojiet sākuma ekrānu savām vajadzībām, pievienojot logrīkus, mapes vai lapas.

Pieskarieties un turiet tukšu apgabalu sākuma ekrānā, un pēc tam izvēlieties vienu no šīm kategorijām:

- **Programmas un logrīki:** logrīku pievienošana sākuma ekrānā.
- **Mape:** izveidojiet jaunu mapi.
- **Lapa:** izveidojiet jaunu lapu.

Vienuma pārvietošana

Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Vienuma noņemšana

Pieskarieties vienumam un velciet to uz atkritni sākuma ekrāna augšdaļā. Kad atkritne kļūst sarkana, atlaidiet to.

Paneļu pārkārtošana

Jauna paneļa pievienošana

Pieskarieties pie  → **Rediģēt lapu** → .

Paneļa pārvietošana

Pieskarieties pie  → **Rediģēt lapu**, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Paneļa noņemšana

Pieskarieties pie  → **Rediģēt lapu**, pieskarieties pie paneļa priekšskatījuma un turiet, un pēc tam velciet to uz atkritni ekrāna augšdaļā.

Fona attēla iestatīšana

Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fonu sākuma ekrānam.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie  → **Iestatīt fona attēlu** → **Sākuma ekrāns**, un pēc tam izvēlieties vienu no šīm iespējām:

- **Animētie fona attēli:** skatiet animētos attēlus.
- **Fona attēli:** skatiet fona attēlus.
- **Fotoattēli:** skatiet attēlus mapē **Fotoattēli**.
- **Galerija:** skatiet ar ierīces kameru uzņemtos attēlus vai attēlus, kas ielādēti no interneta.

Izvēlieties attēlu, ja nepieciešams, nomainiet rāmja lielumu un pēc tam iestatiet to kā fona attēlu.

Logrīku izmantošana

Logrīki ir nelielas lietojumprogrammas, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju sākuma ekrānā. Lai tos izmantotu, pievienojiet logrīkus no logrīku paneļa sākuma ekrānam.



- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Izmantojot tīmekli izmantojamu logrīku, no jums var prasīt papildu maksu.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Logrīku pievienošana sākuma ekrānā

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Logrīki**. Ritiniet pa kreisi vai pa labi logrīku panelī, un pēc tam pieskarieties un turiet logrīku, lai to pievienotu sākuma ekrānā.

Iestatījumu ātrpiekļuves logrīka lietošana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Logrīki**, un turiet **Iestatījumu īsceļš**, lai atvērtu iestatījumu iespēju sarakstu. Izvēlieties iestatījuma iespēju, lai to pievienotu sākuma ekrānā kā ātrpiekļuvi.

Programmu izmantošana

Šī ierīce var izmantot dažāda veida programmas, sākot no multivides un līdz interneta programmām.

Programmas atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.



Dažas programmas ir grupētas mapēs. Pieskarieties pie mapes un pēc tam pie programmas, lai to atvērtu.

Atvēršana no nesen lietotajām programmām

Nospiediet un turiet sākuma pogu, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu.

Izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Programmas aizvēršana

Aizveriet nelietotās programmas, lai taupītu akumulatora enerģiju un uzturētu ierīces veiktspēju.

Nospiediet sākuma pogu un turiet to, pieskarieties pie **Uzdev. pārv.** un pēc tam pieskarieties pie **Beigt** blakus programmai, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas darbojošās programmas, pieskarieties pie **Beigt visu**. Varat arī turēt nospiestu sākuma pogu un pieskarties pie **Aizvērt visu**.

Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu, tai skaitā no jauna instalēto programmu, ikonas.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.**, lai atvērtu programmu sarakstu.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Programmu pārkārtošana

Pieskarieties pie  → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Organizēšana ar mapēm

Ievietojiet saistītās programmas vienā mapē ērtības dēļ.

Pieskarieties pie  → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz **Izveidot mapi**. Ievadiet mapes nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**. Ievērojiet programmas jaunajā mapē un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu kārtību.

Paneļu pārkārtošana

Saspiediet pirkstus uz ekrāna, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Programmu instalēšana

Izmantojiet programmu veikalus, piemēram, **Samsung Apps (GALAXY Apps)** lai lejupielādētu un instalētu programmas.

Programmu atinstalēšana

Pieskarieties pie  → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas** un tad atlasiet programmu, lai to atinstalētu.



Noklusējuma programmas, kas nāk kopā ar ierīci, nevar atinstalēt.

Programmu deaktivizēšana

Pieskarieties pie  → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas** un pēc tam izvēlieties programmu, kuru deaktivizēt.

Lai iespējotu programmas, programmu sarakstā pieskarieties pie  → **Rādīt deaktivizētās programmas**, atlasiet programmas un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.



- Lejupielādētās programmas un dažas noklusējuma programmas, kas iekļautas ierīces komplektācijā, nevar deaktivizēt.
- Izmantojot šo funkciju, deaktivizētās programmas netiek rādītas programmu ekrānā, bet aizvien ir saglabātas ierīcē.

Palīdzība

Pieklūstiet palīdzības informācijai, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt svarīgus iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Palīdzība**. Izvēlieties kategoriju, lai skatītu padomus.

Lai kārtotu kategorijas alfabētiskā kārtībā, pieskarieties pie .

Lai meklētu atslēgvārdus, pieskarieties pie .

Teksta ievade

Izmantojiet Samsung tastatūru vai balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu.




Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

Tastatūras veida maiņa

Pieskarieties jebkuram tekstam failā, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie **Izvēlieties ievades metodi** un pēc tam izvēlieties izmantojamo tastatūras tipu.

Samsung tastatūras lietošana

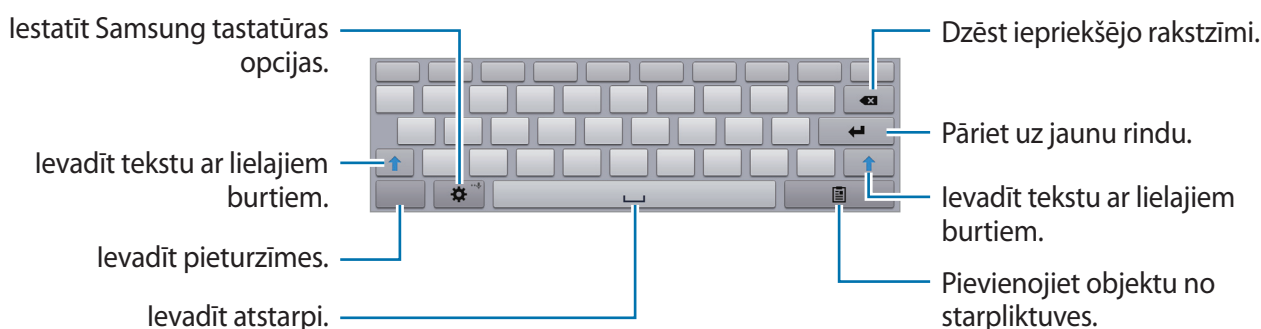

Lielo burtu ievadišana

Pirms rakstzīmes ievadīšanas pieskarieties pie . Pieskarieties divreiz, lai rakstītu tikai ar lielajiem burtiem.

Tastatūras veida maiņa


Lai nomainītu tastatūras tipu, pieskarieties un turiet  un pēc tam pieskarieties pie . Pieskarieties un turiet  un pārvietojiet peldošo tastatūru citā vietā.

Valodu tastatūru maiņa

Pievienojiet tastatūrai valodas un tad bīdīet starpināšanas taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu valodu tastatūru.

Rokraksts

Pieskarieties un turiet , pieskarieties pie  un uzrakstiet vārdu ar pirkstu. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti vārdu piedāvājumi. Izvēlieties piedāvāto vārdu.

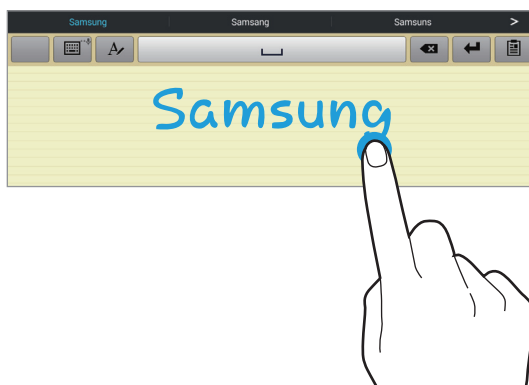

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Teksta ievade ar balsi

Aktivizējiet balss ievades funkciju un pēc tam runājiēt mikrofonā. Ierīce parāda jūsu teikto.

Ja ierīce neatpazīst jūsu vārdu pareizi, pieskarieties uz pasvītrotā teksta un izvēlieties alternatīvo vārdu vai frāzi no nolaižamā saraksta.

Lai mainītu valodu vai pievienotu valodas balss atpazīšanai, pieskarieties pašreizējai valodai.

Kopēšana un ielīmēšana

Pieskarieties un turiet pāri tekstam, velciet  vai , lai izvēlētos vairāk vai mazāk teksta, un pēc tam pieskarieties pie **Kopēt**, lai kopētu, vai pie **Izgriezt**, lai izgrieztu. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.

Lai ielīmētu to teksta ievades laukā, pieskarieties un turiet vietu, kur tas ir jāievieto, un pēc tam pieskarieties pie **Ielīmēt**.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

Izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. (90. lpp.)

Wi-Fi ieslēgšana un izslēgšana

Atveriet paziņojumu paneli un pēc tam pieskarieties pie **Wi-Fi**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.



- Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas valstīs. WLAN ES valstīs var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem, bet to nevar izmantot ārpus telpām.
- Izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

Pievienošanās Wi-Fi tīkliem

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Wi-Fi** un velciet **Wi-Fi** slēdzi pa labi.

Izvēlieties tīklu no noteikto Wi-Fi tīklu saraksta, ja vajadzīgs, ievadiet paroli un pieskarieties pie **Savienot**. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu. Pēc tam, kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, ierīce automātiski izveido savienojumu ar to, kad tas ir pieejams.

Wi-Fi tīklu pievienošana

Ja attiecīgais tīkls neparādās tīklu sarakstā, pieskarieties pie **Pievienot Wi-Fi tīklu** tīklu saraksta lejasdaļā. Ievadiet tīkla nosaukumu sadaļā **Tīkla SSID**, izvēlieties drošības tipu un ievadiet paroli, ja tas nav atvērts tīkls, un pieskarieties pie **Savienot**.

Wi-Fi tīklu aizmiršana

Jebkuru tīklu, kas jebkad ticis izmantots, ieskaitot pašreizējo tīklu, iespējams aizmirst un ierīce ar to automātiski neizveidos savienojumu. Tīklu sarakstā izvēlieties tīklu un pēc tam pieskarieties pie **Aizmirst**.

Kontu iestatīšana

Google programmām, piemēram, **Play veik.**, ir nepieciešams Google konts, un **Samsung Apps (GALAXY Apps)** ir nepieciešams Samsung konts. Izveidojiet Samsung un Google kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi ar ierīci.

Kontu pievienošana

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, atverot Google lietojumprogrammas bez pierakstīšanās, lai izveidotu Google kontu.

Lai pierakstītos kontā vai reģistrētos Google kontam, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Konta pievienošana** → **Google**. Pēc tam pieskarieties pie **Jauns**, lai pierēģistrētu kontu, vai pieskarieties pie **Esošais**, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu. Ar šo ierīci var izmantot vairākus Google kontus.

Iestatiet arī Samsung kontu.

Kontu noņemšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.**, izvēlieties konta nosaukumu sadaļā **KONTI**, izvēlieties noņemamo kontu un pieskarieties pie **Noņemt kontu**.

Failu pārsūtīšana

Pārvietojiet audio, video, attēlus vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.

Savienojuma ar Samsung Kies

Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda multivides saturu un privāto informāciju ar Samsung ierīcēm. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
Samsung Kies datorā tiek palaista automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.
- 2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.
Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

Savienojuma izveide ar Windows Media Player

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.

Ierīces pievienošana ar multivides funkcijām

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.
Pieskarieties pie **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.
- 3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Ierīces drošība

Izmantojiet drošības funkcijas, lai neļautu nepiederošām personām piekļūt ierīcē glabātajiem personas datiem un informācijai. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.

Atbloķēšanas, atpazīstot seju, iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Sejas atbloķēšana**.

Ievietojiet seju rāmī, lai tvertu uzņēmumu. Pēc tam iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN vai figūru ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja neizdodas atbloķēšana, atpazīstot seju.

Atbloķēšanas, izmantojot sejas un balss atpazīšanu, iestatīšana


Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Seja un balss**.

Ievietojiet seju rāmī, lai tvertu uzņēmumu, un iestatiet balss komandu. Pēc tam iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN vai figūru ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja neizdodas atbloķēšana, atpazīstot seju un balsi.

Figūras iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Figūra**.

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

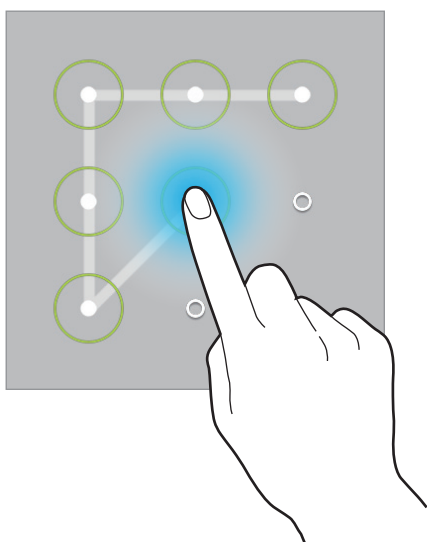

PIN iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **PIN**.

Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai apstiprinātu PIN.

Paroles iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Parole**.

Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Ierīces atbloķēšana

Ieslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, un ievadiet atbloķēšanas kodu.



Ja aizmirsīsit atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

Ierīces atjaunināšana

Ierīci ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Jaunināšana ar Samsung Kies

Palaidiet Samsung Kies un pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies automātiski atpazīs ierīci un pieejamu atjauninājumu gadījumā parādīs tos dialoglodziņā. Lai sāktu jaunināšanu, dialoglodziņā noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. Informāciju par jaunināšanu skatiet Samsung Kies palīdzībā.



- Ierīces jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Tas var traucēt atjaunināšanas procesam.

Jaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Par ierīci** → **Programmatūras atjauninājums** → **Atjaunināt tūlīt**.

Sakari

Tālrunis

Izmantojiet šo programmu, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Tālrunis**.

Zvanu veikšana

Zvana veikšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:


- **Tastatūra:** ievadiet numuru, izmantojot tastatūru, un pēc tam pieskarieties pie .
- **Žurnāli:** veiciet zvanu no izejošo un ienākošo zvanu vai ziņojumu saraksta.
- **Izlase:** veiciet zvanu no kontaktpersonu izlases saraksta.
- **Kontakti:** veiciet zvanu no kontaktpersonu saraksta.

Ātro numuru sastādīšana

Lai izsauktu ātros numurus, turiet nospiestu attiecīgo ciparu.

Numuru prognozēšana

Ievadot numurus ar tastatūru, tiek parādīti automātiski priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu.



Kontaktpersonu atrašana

Ievadiet vārdu, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, lai kontaktpersonu atrastu kontaktpersonu sarakstā. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti kontaktpersonu priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu šai kontaktpersonai.

Starptautiska zvana veikšana

Pieskarieties un turiet **0**, līdz parādās + zīme. Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru, un pieskarieties .

Zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- **Aizturēt:** zvana aizturēšana. Pieskarieties pie **Atsākt**, lai izgūtu aizturēto sarunu.
- **Kontakti:** atvēriet kontaktu sarakstu.
- **Pap. skaļ.:** palieliniet skaļumu.
- **Bez skaņas:** izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.
- **Austiņ.:** pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.
- **Piev. zv.:** veiciet otru zvanu.
- **Pārslēgt:** pārslēdzieties starp divām sarunām.
- **Apvienot:** veiciet konferences zvanu, kad pievienoti divi zvani. Atkārtojiet šo, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja konferences zvana pakalpojums ir aktīvs.
- **Tastatūra:** atveriet tastatūru.
- **Beigt:** pabeidziet pašreizējo zvanu.
-  → **Atgādne:** izveidojiet piezīmi.
-  → **Ziņa:** nosūtīt ziņojumu.
-  → **Pārsūtīt:** savienojiet sarunas dalībniekus. Tas atvienos jūs no sarunas.
-  → **Pārvaldīt konferences zvanu:** privāti runājiet ar kādu dalībnieku konferences zvana laikā vai atvienojiet kādu dalībnieku no konferences zvana.

Kontaktu pievienošana

Lai pievienotu tālruņa numuru kontaktu sarakstam no tastatūras, ievadiet numuru un pieskarieties pie .

Ziņas sūtīšana

Pieskarieties pie , lai sūtītu ziņu uz displejā redzamo numuru.

Zvanu arhīvu apskatīšana

Pieskarieties pie **Žurnāli**, lai apskatītu ienākošo un izejošo zvanu vēsturi.

Lai filtrētu zvanu žurnālu, pieskarieties  → **Skatīt** un pēc tam izvēlieties iespēju.

Fiksēto numuru sastādīšana

Ierīci var iestatīt, lai ierobežotu izejošos zvanus tikai ar noteiktu numuru prefiksu. Šie prefiksi tiek glabāti SIM vai USIM kartē.

Pieskarieties pie  → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri** → **Aktiv. fiks. zv. nr.** un ievadiet PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Pieskarieties pie **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet numurus.

Zvanu liegums

Ierīci var iestatīt, lai novērstu konkrētu zvanu veikšanu. Piemēram, starptautiskās sarunas var tikt deaktivizētas.

Pieskarieties pie  → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu liegumi**, izvēlieties zvana veidu, izvēlieties zvanu lieguma iespēju, un pēc tam ievadiet paroli.

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet  ārpus lielā apla.

Ja ir aktivizēts zvanu gaidīšanas pakalpojums, var veikt vēl vienu zvanu. Kad saņemot otru zvanu, pārtrauciet vai aizturiet pirmo sarunu.

Zvana atteikšana

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet  ārpus lielā apļa.

Lai nosūtītu ziņojumu, atsaot ienākošo zvanu, pieskarieties pie **Noraidīt ar ziņu**. Lai izveidotu noraidīšanas ziņojumu, pieskarieties pie  → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Iestatīt zvana atteikšanas ziņu**.

Automātiska zvanu no nevēlamiem numuriem noraidīšana

Pieskarieties pie  → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Zvana noraidīšana** → **Automātiskās noraidīšanas režīms** → **Autom. noraidīt numurus** un pēc tam pieskarieties pie **Automātiski noraidīto saraksts**. Pieskarieties pie **Pievienot**, ievadiet numuru, piešķiriet kategoriju, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**.

Neatbildētie zvani

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās . Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu neatbildētos zvanus.

Zvanu gaidīšana

Zvanu gaidīšana ir pakalpojums, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs. Lietotājs var izmantot šo pakalpojumu, lai pārtrauktu pašreizējo sarunu un pārietu uz ienākošu zvanu. Šis pakalpojums nav pieejams video zvaniem.

Lai izmantotu šo pakalpojumu, pieskarieties pie  → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**.

Zvanu pārsūtīšana

Ierīci var iestatīt, lai nosūtītu ienākošos zvanus uz konkrētu numuru.

Pieskarieties pie  → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu pārsūtīšana** un pēc tam izvēlieties zvana veidu un nosacījumu. Ievadiet numuru un pieskarieties pie **Aktivizēt**.

Video zvani

Video zvana veikšana

Ievadiet numuru vai izvēlieties kontaktpersonu no kontaktpersonu saraksta un pēc tam pieskarieties pie , lai veiktu videozvanu.

Video zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- **Slēpt mani:** paslēpt attēlu no otras puses.
- **Bez skaņas:** izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.
- **Austiņ.:** pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.
- **Pārsl. kameru:** pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- **Tastatūra:** atveriet tastatūru.
- **Beigt:** pabeidziet pašreizējo zvanu.
-  → **Izejošs attēls:** izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
-  → **Animētas emocijzīmes:** pielietojiet emocijzīmes savam attēlam.
-  → **Motīva skats:** pielietojiet dekoratīvas ikonas savam attēlam.
-  → **Aktiv. karik. skatu:** mainiet skata režīmu uz karikatūras skatu.

Pieskarieties un turiet sarunbiedra attēlu, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Uzņemt attēlu:** tveriet sarunbiedra attēlu.
- **Ierakstīt videoklipu:** uzņemiet video ar otras puses attēliem.



Daudzās valstīs ir aizliegts ierakstīt zvanu bez otras puses rakstiskas atļaujas.

Pieskarieties un turiet sarunā savu attēlu, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pārsl. kameru:** pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- **Izejošs attēls:** izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.

Kontakti

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu kontaktus, tai skaitā tālruņa numurus, e-pasta adreses un citus parametrus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontaktu pārvaldība

Kontakta izveidošana

Pieskarieties pie  un ievadiet kontakta informāciju.

-  : pievienot attēlu.
-  /  : pievienot vai dzēst kontakta lauku.

Kontakta rediģēšana

Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties rediģēt un pēc tam pieskarieties pie .

Kontakta dzēšana

Pieskarieties pie .

Ātrā zvana numura iestatīšana

Pieskarieties pie  → **Ātrā zvana numura iestatīšana**, izvēlieties ātrās zvanišanas numuru, un pēc tam izvēlieties tam kontaktpersonu. Lai noņemtu ātrā zvana numuru, pieskarieties tam un turiet, un pēc tam pieskarieties pie **Noņemt**.

Kontaktu meklēšana

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Lai paātrinātu ritināšanu, lietojiet alfabētisko rādītāju, kas atrodas kontaktu saraksta kreisajā pusē, velkot gar to ar pirkstu.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

-  : pievienot kontaktu izlasei.
-  : sastādiet e-pastu.

Kontaktu rādīšana

Pēc noklusējuma ierīce rāda visus ierīcē vai citā kontā saglabātos kontaktus.

Pieskarieties pie  → **Kontakti, ko parādīt** un pēc tam izvēlieties vietu, kur kontakti ir saglabāti.

Kontaktu importēšana un eksportēšana

Sinhronizēšana ar Google kontaktiem

Pieskarieties pie  → **Sapludināt kontus** → **Sapludināt ar Google**.

Ar Google kontaktiem sinhronizētie kontakti sarakstā parādās ar .

Ja kontakts tiek pievienots vai izdzēsts no ierīces, tas arī tiek pievienots vai dzēsts no Google kontaktiem un otrādi.

Sinhronizēšana ar Samsung kontaktiem

Pieskarieties pie  → **Sapludināt kontus** → **Sapludināt ar Samsung**.

Ar Samsung kontaktiem sinhronizētie kontakti sarakstā parādās ar .

Ja kontakts tiek pievienots vai izdzēsts no ierīces, tas arī tiek pievienots vai dzēsts no Samsung kontaktiem un otrādi.

Kontaktu importēšana

Pieskarieties pie  → **Importēt/eksportēt** un pēc tam izvēlieties importēšanas opciju.

Kontaktu eksportēšana

Pieskarieties pie  → **Importēt/eksportēt** un pēc tam izvēlieties eksportēšanas opciju.

Kontaktu kopīgošana

Pieskarieties pie  → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot** → **Vairāki kontakti**, izvēlieties kontaktus, pieskarieties pie **Gatavs**, un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Kontaktu izlase

Pieskarieties pie **Izlase**.

Pieskarieties pie  un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Meklēt**: meklējiet kontaktus.
- **Pievienot izlasēm**: kontaktu pievienošana izlasei.
- **Noņemt no izlases**: noņemt kontaktus no izlases.
- **Režģa skats / Saraksta skats**: skatiet kontaktus režģa vai saraksta skatā.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par kontaktu lietošanu.

Kontaktu grupas

Pieskarieties pie **Grupas**.

Kontaktu pievienošana grupai

Izvēlieties grupu un pēc tam pieskarieties pie . Izvēlieties kontaktpersonas, ko vēlaties pievienot, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Grupu pārvaldīšana

Pieskarieties pie  un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Meklēt:** meklējiet kontaktus.
- **Rediģēt grupas dalībnieku:** mainiet grupas iestatījumus.
- **Izveidot:** izveidojiet jaunu grupu.
- **Noņemt no grupas:** noņemiet dalībniekus no grupas.
- **Sūtīt ziņu:** sūtiet grupas dalībniekiem ziņojumu.
- **E-pasta ziņas sūtīšana:** sūtiet grupas dalībniekiem e-pasta ziņu.
- **Mainīt secību:** pieskarieties un turiet  blakus grupas nosaukumam, velciet to augšup vai lejup uz citu vietu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.
- **Palīdzība:** piekļūstiet palīdzības informācijai par kontaktu lietošanu.

Nosūtīt ziņojumu vai e-pastu grupas dalībniekiem

Izvēlieties grupu, pieskarieties pie  → **Sūtīt ziņu** vai **E-pasta ziņas sūtīšana**, izvēlieties dalībniekus un pieskarieties pie **Gatavs**.

Vizītkarte

Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.

Pieskarieties pie **Iestatīt profilu**, ievadiet informāciju, piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi un pasta adresi, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**. Ja ierīces iestatīšanas laikā ir saglabāta lietotāja informācija, pieskarieties vizītkartei sadaļā **MANS** un turiet un pēc tam pieskarieties pie , lai rediģētu.

Pieskarieties pie  → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Ziņas

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu īsziņas (SMS) un multiziņas (MMS).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Ziņas**.



Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa, ja šo pakalpojumu lietotājs neatrodas sava pakalpojumu sniedzēja tiešajā darbības zonā. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie , pievienojiet adresātus, ievadiet ziņojumu un pēc tam pieskarieties pie .

Izmantojiet šādas metodes, lai pievienotu adresātus:

- Ievadiet tālruņa numuru.
- Pieskarieties pie , izvēlieties kontaktus un pieskarieties pie **Gatavs**.

Izmantojiet šādas metodes, lai izveidotu:

- Pieskarieties pie  un pievienojiet attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.
- Lai pievienotu tēmu, pieskarieties pie  → **Pievienot tēmu**.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties  → **Plānošana**. Iestatiet laiku un datumu, un pēc tam pieskarieties pie **Labi**.

Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.



- Ja iepļānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjauninās informāciju.

Ienākošo ziņojumu skatīšana

Ienākošie ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavadienos atbilstoši kontaktam.

Izvēlieties kontaktpersonu, lai skatītu šīs personas ziņojumu.

Balss pasta ziņu noklausīšanās

Tastatūrā pieskarieties un turiet 1, un pēc tam izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

E-pasts

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu vai skatītu e-pasta ziņojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **E-pasts**.

E-pasta kontu iestatīšana

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Pieskarieties pie **Nākamais** privātam e-pasta kontam kā, piemēram, Google Mail, vai pieskarieties pie **Manuāla iestat.** uzņēmuma e-pasta kontam. Pēc tam, lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Konta pievienošana**.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie e-pasta konta, kas jālieto, un pēc tam pieskarieties pie  ekrāna augšdaļā. Ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie .

Pieskarieties pie , lai adresātu pievienotu no kontaktu saraksta.

Pieskarieties pie **+Mans**, lai pievienotu sevi kā adresātu.

Pieskarieties pie , lai pievienotu attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.

Pieskarieties pie  → , lai ziņojumā ievietotu attēlus, notikumus, kontaktpersonas un atrašanās vietas informāciju.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties  → **Ieplānota sūtīšana**. Atzīmējiet **Ieplānota sūtīšana**, iestatiet laiku un datumu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.




- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjauninās informāciju.

Ziņojumu lasīšana

Izvēlieties e-pasta kontu, kas jālieto, un jaunās ziņas tiek ielādētas. Lai manuāli ielādētu jaunās ziņas, pieskarieties pie .

Pieskarieties ziņai, lai to lasītu.

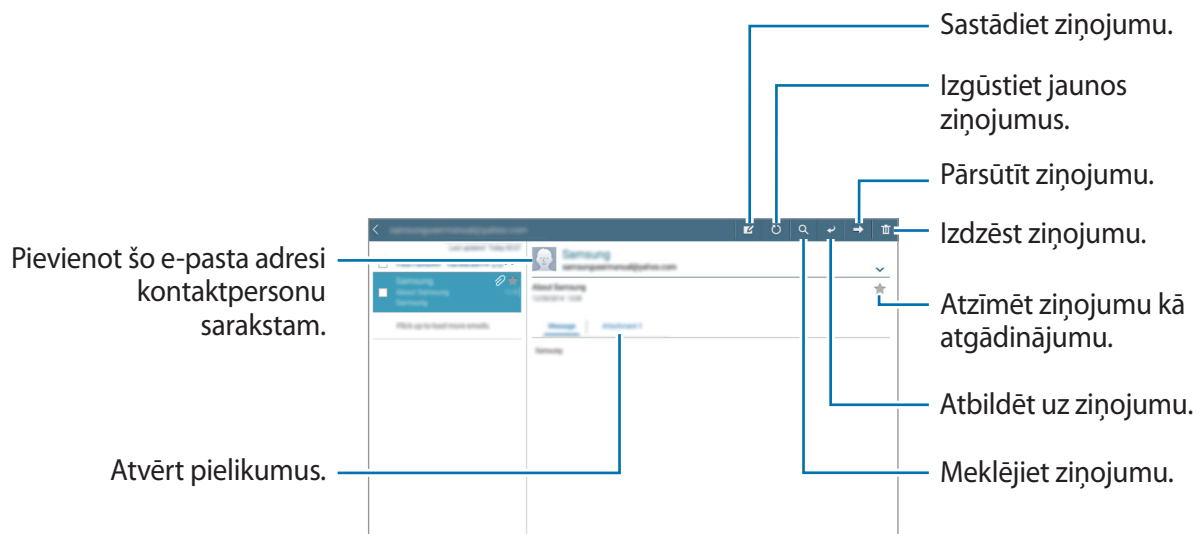

Pieskarieties pielikuma cilnei, lai atvērtu pielikumu, un pēc tam blakus pielikumam pieskarieties pie **Saglabāt**, lai to saglabātu.

Google Mail

Izmantojiet šo programmu, lai ātri un tieši piekļūtu Google Mail pakalpojumam.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google Mail**.



- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šīs programmas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ziņojumu sūtīšana

Jebkurā pastkastē pieskarieties pie , ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie **SŪTĪT**.

Lai pievienotu citus adresātus, pieskarieties pie + **KOPIJA/DISKR. KOP.**

Pieskarieties pie , lai pievienotu attēlus.

Pieskarieties pie  → **Saglabāt melnrakstu**, lai saglabātu ziņu un to nosūtītu vēlāk.

Pieskarieties pie  → **Pievienot failu**, lai pievienotu attēlus, videoklipus, mūziku un citu saturu.


Pieskarieties pie  → **Atmest**, lai atsāktu.

Lai mainītu Gmail iestatījumus, pieskarieties pie  → **Iestatījumi**.

Lai sniegtu savu viedokli par programmas attīstību, pieskarieties pie  → **Sūtīt atsauksmi**.

Lai piekļūtu palīdzības informācijai par Gmail, pieskarieties pie  → **Palīdzība**.

Ziņojumu lasīšana

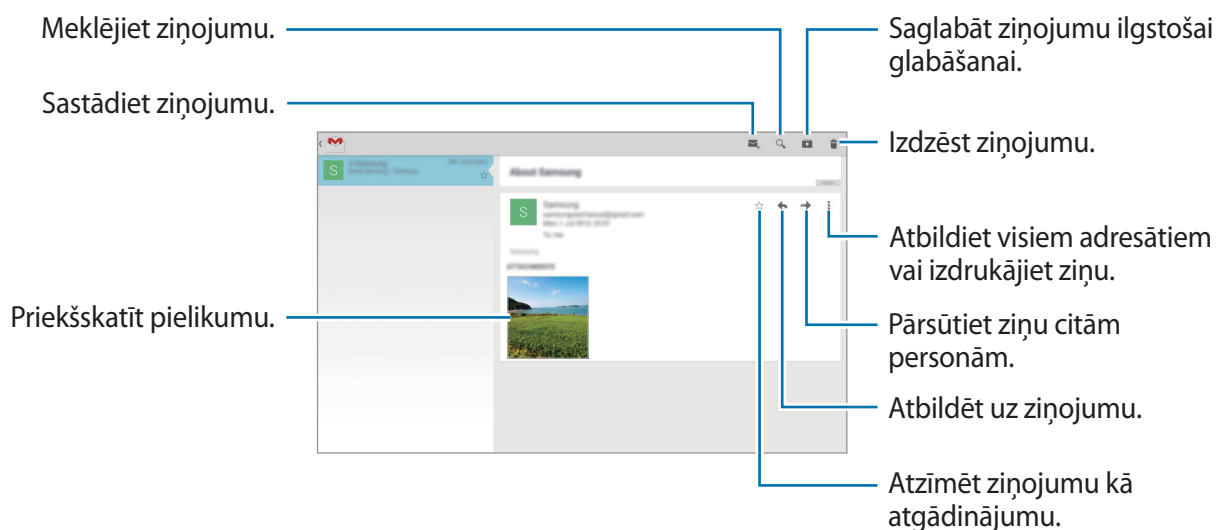

Etīketes

Google Mail neizmanto faktiskās mapes, bet to vietā izmanto etiķetes. Google Mail tiek palaists, tas parāda ziņojumus ar etiķeti lesūtne.

Lai ziņojumam pievienotu etiķeti, izvēlieties ziņojumu, pieskarieties pie ☰ → **Mainīt iezīmes** un izvēlieties pievienojamo etiķeti.

Hangouts

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu ar citām personām.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Hangouts**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai sāktu tērzēšanu, izvēlieties draugu no draugu saraksta vai ievadiet datus, lai meklētu un izvēlētos draugu no meklēšanas rezultātiem.

Google+

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu kontaktus ar cilvēkiem, izmantojot Google sociālā tīkla pakalpojumu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google+**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pieskarieties **Visas ziņas**, lai mainītu kategoriju un tad ritiniet uz augšu, vai uz leju, lai skatītu publikācijas no jūsu lokiem.

ChatON

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu, izmantojot jebkuru ierīci. Lai izmantotu šo programmu, jums ir jāpierakstās savā Samsung kontā vai jāapstiprina savs tālruņa numurs.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **ChatON**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izveidojiet draugu sarakstu, ievadot tālruņa numurus vai Samsung kontu e-pasta adreses, vai arī izvēloties draugus ieteikumu sarakstā.

Pieskarieties pie  → **Sākt tērzēšanu** un izvēlieties draugu, lai sāktu tērzēšanu.

Fotoattēli

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu un kopīgotu attēlus vai videoklipus, izmantojot Google sociālā tīkla pakalpojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Fotoattēli**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties kādu no šīm kategorijām:

- **VISI**: skatiet visus attēlus vai videoklipus, kas ir uzņemti vai lejupielādēti ierīcē.
- **LABĀKIE FOTOATTĒLI**: skatiet attēlus vai videoklipus, kas sakārtoti pēc datuma vai albuma. Lai skatītu visus grupas attēlus vai videoklipus, pieskarieties pie .

Pēc tam izvēlieties attēlu vai videoklipu.

Apskates laikā izmantojiet kādu no šīm ikonām:

- : mainīt attēlu.
- : kopīgot attēlu vai videoklipu ar citiem.
- : dzēst attēlu vai videoklipu.

Tīmeklis un tīkls

Internets

Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu internetu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Internets**.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam, ievadiet tīmekļa adresi un tad pieskarieties pie **Aiziet!**.

Pieskarieties pie , lai tīmekļa lapas skatīšanas laikā kopīgotu, saglabātu vai drukātu pašreizējo tīmekļa lapu.

Lai mainītu meklētājprogrammu, pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Papildu** → **Izvēlieties meklēšanas programmu**.

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie .

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, nosaukuma laukumā ritiniet pa kreisi vai pa labi un pieskarieties lapai, lai to izvēlētos.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties pie , izrunājiet atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Grāmatzīmes

Lai pašreizējai tīmekļa lapai pievienotu grāmatzīmi, pieskarieties pie .

Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties pie  un izvēlieties vajadzīgo grāmatzīmi.

Vēsture

Lai atvērtu kādu tīmekļa lapu no pēdējo apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties pie  → **Vēsture**.
Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie  → **Notīrīt vēsturi**.

Lai atvērtu kādu tīmekļa lapu no biežāk apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties pie  → **Vēsture** → **Biežāk apmeklētās**.

Saglabātās lapas

Lai skatītu saglabātās grāmatzīmes, pieskarieties pie  → **Saglabātās lapas**.

Saites

Pieskarieties saitei tīmekļa lapā un turiet, lai atvērtu to jaunā lapā, saglabātu vai kopētu.

Lai skatītu saglabātās tīmekļa lapas, pieskarieties pie  → **Lejupielādes**.

Tīmekļa lapu kopīgošana

Lai kopīgotu tīmekļa lapas adresi ar citiem, pieskarieties pie  → **Koplietot, izmantojot**.

Lai kopīgotu tīmekļa vietnes daļu, pieskarieties vēlamajam tekstam un turiet, un pēc tam pieskarieties pie **Koplietot, izmantojot**.

Chrome

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Chrome**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukā un ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie  → **Jauna cil.**

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, nosaukuma laukumā ritiniet pa kreisi vai pa labi un pieskarieties lapai, lai to izvēlētos.

Grāmatzīmes

Lai pievienotu grāmatzīmi esošajai tīmekļa lapai, pieskarieties pie ☆ ievadiet datus, piemēram, vārdu, tīmekļa adresi, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**.

Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties pie ☰ → **Grāmatzīmes** un izvēlieties vajadzīgo grāmatzīmi.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties pie 🗣, izrunājiat atslēgvārdu un pēc tam izvēlieties kādu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Sinhronizācija ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes izmantošanai ar Chrome citā ierīcē, kad esat pierakstījis ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, pieskarieties pie ☰ → **Citas ierīces**. Izvēlieties atveramo tīmekļa lapu.

Bluetooth

Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multividi ar citām ierīcēm.



- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
 - Vienmēr pārliecinieties, vai Jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
 - Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar Jūsu ierīci.
 - Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sakarus komerciāliem mērķiem).
- Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Lai aktivizētu Bluetooth funkciju, programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bluetooth** un velciet **Bluetooth** slēdzi pa labi.

Savienošana pāri ar citām Bluetooth ierīcēm

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bluetooth** → **Meklēt**, un atrastās ierīces tiks parādītas sarakstā. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pāri, un akceptējiet automātiski ģenerēto ieejas atslēgu ar abām ierīcēm, lai savienojumu apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Kā piemēru var minēt programmu **Galerija**. Atveriet **Galerija**, izvēlieties attēlu, pieskarieties pie  → **Bluetooth** un pēc tam izvēlieties kādu no Bluetooth ierīcēm. Pēc tam pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē, lai saņemtu attēlu. Pārsūtītais fails tiek saglabāts mapē **Download**. Ja tiek saņemts kontakts, tas automātiski tiek pievienots kontaktpersonu sarakstam.

Group Play

Izmantojiet šo programmu, lai kopīgotu ekrānus ar vairākām ierīcēm. Izveidojiet Group Play sesiju vai pievienojieties jau esošai sesijai un tad kopīgojiet attēlus, dokumentus vai mūziku.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Group Play**.



- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šīs programmas lietošanas laikā nevar piekļūt internetam, izmantojot Wi-Fi tīklu.

Group Play grupas izveidošana

Kad Group Play sesija ir izveidota, tai var pievienoties citu ierīču lietotāji un kopīgot saturu.

Ja Group Play sesijai izmantojat paroli, citu ierīču lietotājiem tā ir jāievada, lai pievienotos sesijai. Lai lietotu paroli, atzīmējiet **Iest.** **grupas paroli**.

Pieskarieties pie **Grupu izveide** un pēc tam izmantojiet šādas funkcijas:

- **Kopīgot mūziku:** izvēlieties kopīgojamās mūzikas failus. Varat savienot divas vai vairākas ierīces un tās izmantot, lai panāktu ieskaujošās skaņas efektu.
- **Kopīgot attēlus:** izvēlieties kopīgojamās attēlus.
- **Kopīgot dokumentus:** izvēlieties kopīgojamās dokumentus.
- **Spēlējiet spēles un vēl:** spēlējiet spēles tiešsaistē ar draugiem.

Pieskarieties pie  un rakstiet piezīmi vai zīmējiet ekrānā. Visi dalībnieki var redzēt, ko jūs veidojat.

Pieskarieties pie  lai skatītu visus kopīgotos attēlus mozaīkas izkārtojumā.

Pieskarieties pie  lai izvēlētos vairāk attēlu vai dokumentu.

Pieskarieties pie  lai skatītu grupas dalībniekus.

Pievienošanās Group Play

Pieskarieties pie **Pievien. grupai**, izvēlieties Group Play sesiju, kurai pievienoties, un pēc tam ievadiet grupas paroli, ja tas ir nepieciešams. Izvēlieties multivides kategoriju, un ierīcē tiks parādīts šobrīd kopīgotais saturs.

Smart Remote

Lietojiet šo programmu, lai ierīci izmantotu kā televizora un izklaides sistēmu tālvadības pulti.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Smart Remote**.

Vispirms ierīce ir jāpievieno Wi-Fi tīklam un jāpavērš ierīces infrasarkanais ports televizora virzienā.

Ierīces kā televizora tālvadības pults iestatīšana

Pieskarieties pie **Choose Your Country or Region**, atlasiet valsti vai reģionu un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.

Lai atvērtu tālvadības pults paneli, pieskarieties paneļa turim ekrāna apakšējā labajā pusē.

Lai pievienotu citu telpu, pieskarieties pie  → **Add New Room**.

Tālvadības pults iestatījumu pielāgošana

Pieskarieties pie  un izmantojiet šādas iespējas:

- **Rooms & Devices:** mainiet savienojuma iestatījumus.
- **Edit Channels:** rediģējiet ierīces ekrānā parādītos kanālus.
- **Profile:** ievadiet lietotāja profilu, lai programma Peel varētu atrast populārākās izvēles.
- **Favorite Programs:** skatiet izlases programmas.
- **Cut Programs:** atjaunojiet agrāk paslēptās programmas.
- **Genres:** paslēpiet žanrus vai mainiet to secību.
- **Sports:** paslēpiet sporta spēles vai mainiet to secību.
- **Send Feedback:** sniedziet atsauksmes par programmu izstrādi.
- **Notifications:** ieslēdziet vai izslēdziet automātiskos paziņojumus.
- **Reset Peel:** atiestatiet savienojuma iestatījumus.

Multivide

Mūzika


Izmantojiet šo programmu, lai klausītos mūziku.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mūzika**.

Mūzikas atskaņošana

Izvēlieties mūzikas kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.

Pieskarieties albuma attēla ekrāna lejasdaļā, lai atvērtu mūzikas atskaņotāja ekrānu.

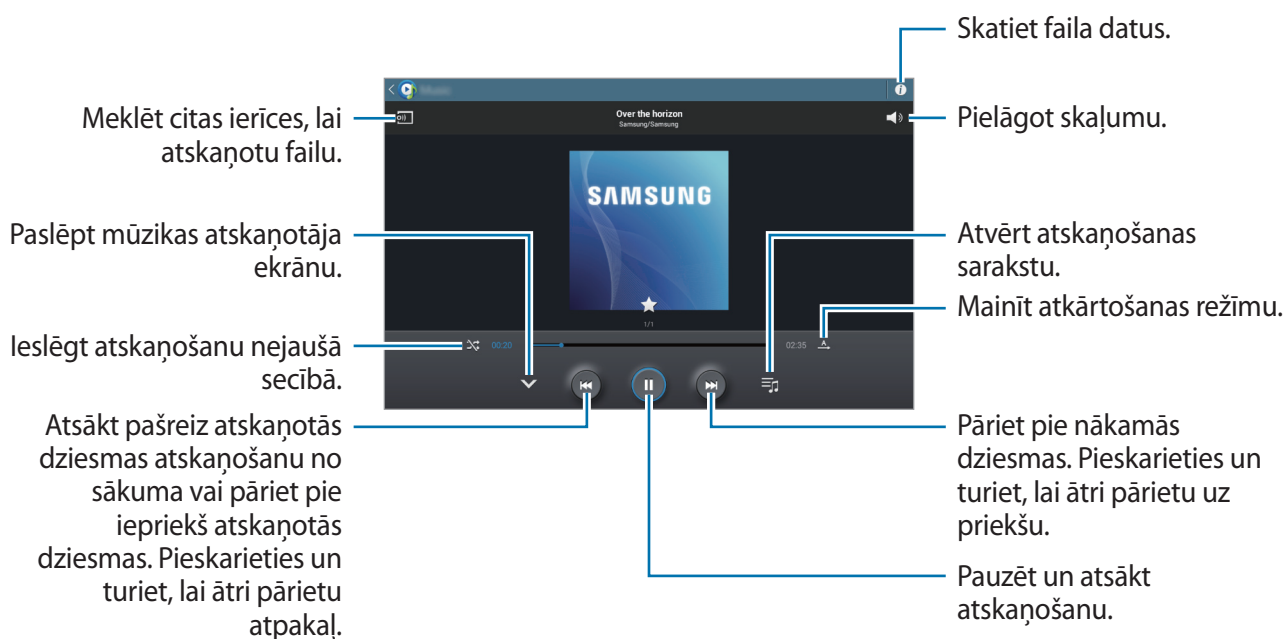

Lai klausītos dziesmas ar vienādu skaļuma līmeni, pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Papildu** → **Viedais skaļums**.



Kad ir aktivizēta funkcija **Viedais skaļums**, skaņa var būt skaļāka par ierīces skaļuma līmeni. Esiet piesardzīgi un izvairieties no ilglaicīgas skaļas skaņas klausīšanās, lai nebojātu dzirdi.



Dažiem failiem nevar aktivizēt funkciju **Viedais skaļums**.

Lai iestatītu sev pielāgotu skaņu, klausoties dziesmas ar austiņām, pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Papildu** → **Adapt Sound** → **Ieslēgt**. Kad iestatāt skaņu 14. vai augstākā līmenī, skaņas pielāgošanas iespēja netiek pielāgota mūzikas atskaņošanai. Kad iestatāt skaņu 13. vai zemākā līmenī, iespēja tiek no jauna aktivizēta.

Dziesmas iestatīšana par zvana signālu vai modinātāja toni

Lai pašreiz atskaņoto dziesmu iestatītu kā zvana signālu vai modinātāja signālu, pieskarieties pie  → **Iestatīt kā** un izvēlieties iespēju.

Atskaņošanas sarakstu izveide

Izveidojiet savu dziesmu izlasi.

Pieskarieties pie , ievadiet nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**. Izvēlieties dziesmas, ko pievienot, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu pašreiz atskaņoto dziesmu, pieskarieties pie  → **Piev. atsk. sar.**

Mūzikas atskaņošana atbilstoši noskaņai

Atskaņojiet mūziku, kas grupēta pēc noskaņas. Atskaņošanas sarakstu ierīce ģenerē automātiski. Pievienojot jaunu dziesmu, pieskarieties pie **Mūzikas laukums** → .

Pieskarieties pie **Mūzikas laukums** un izvēlieties noskaņas šūnu. Vai izvēlieties vairākas šūnas, velkot ar pirkstu.

Kamera

Izmantojiet šo programmu, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.

Izmantojiet **Galerija**, lai skatītu ar ierīces kameru uzņemtos fotoattēlus un video klipus.
(66. lpp.)

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kamera**.



- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Pārliecinieties, vai objektīvs ir tīrs. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.


Izmantojot kameru, ieteicams ievērot pieklājības normas

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Fotografēšana

Fotografēšana

Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu.

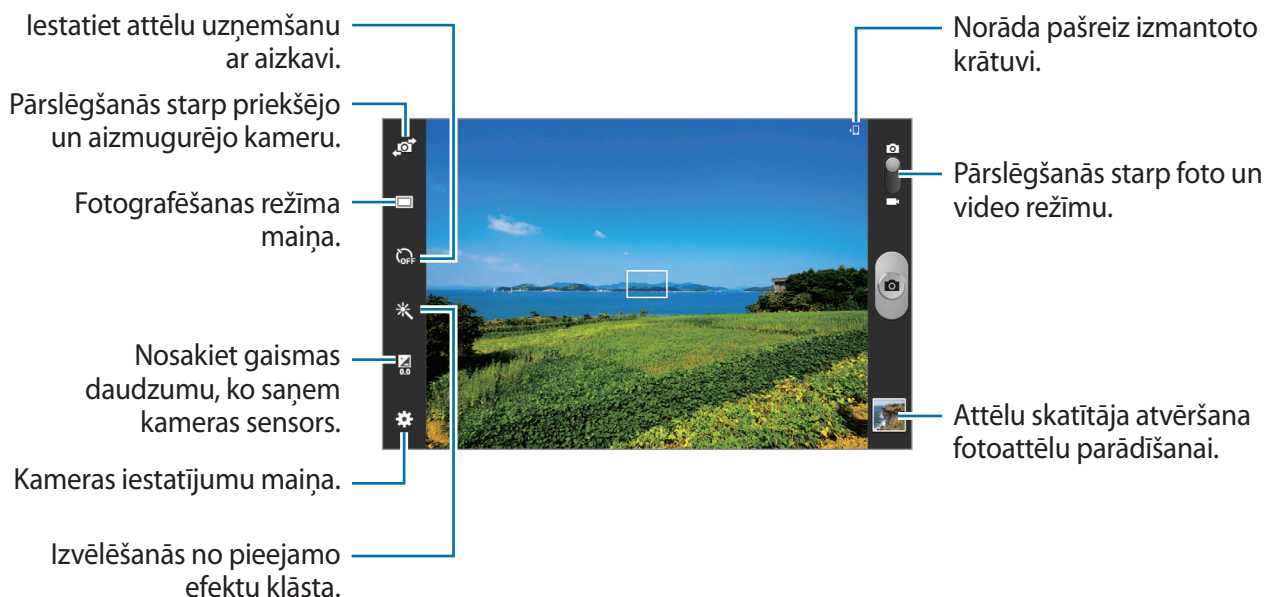

Skata režīms

Iepriekš definēti iestatījumi atvieglo momentuzņēmumu uzņemšanu.

Pieskarieties pie  → **Ainavas režīms**.

- **Ainava:** izmantojiet šo iestatījumu, lai fotografētu zilas debesis un ainavas bagātīgākās krāsās.
- **Sports:** izmantojiet šo iestatījumu kustīgu objektu fotografēšanai.
- **Viesības/telpās:** izmantojiet šo iestatījumu labi apgaismotu telpu skatiem.
- **Pludmale/Sniegs:** izmantojiet šo iestatījumu labi apgaismotiem skatiem zem klajas debess.
- **Saulriets:** izmantojiet šo iestatījumu piesātinātākām krāsām un asākiem kontrastiem.
- **Rītausma:** izmantojiet šo iestatījumu ļoti maigām krāsām.
- **Rudens krāsa:** izmantojiet šo iestatījumu ainavām ar izceltu sarkano fona krāsu paleti.
- **Sveču gaisma:** izmantojiet šo iestatījumu attēliem, kuros spilgta gaisma kontrastē ar tumšu fonu.
- **Uguņošana:** izmantojiet šo iestatījumu augsta kontrasta ainām.
- **Fona apgaismojums:** izmantojiet šo iestatījumu, lai fotografētu objektus, kuru fonā ir spilgta gaisma.
- **Nakts režīms:** izmantojiet šo iestatījumu, lai uzņemtu attēlus vāji apgaismotā vidē.

Fotografēšanas režīms

Ir pieejami vairāki fotoefekti.

Pieskarieties pie  → **Fotografēšanas režīms**.

- **Viens foto:** uzņemiet vienu fotoattēlu.
- **Panorāma:** uzņemiet fotoattēlu, kas sastāv no vairākiem kopā savienotiem fotoattēliem.
- **Draugu foto kop.:** iestatiet ierīci, lai tā atpazītu cilvēka seju, ko esat atzīmējis fotoattēlā, un nosūtītu to šim cilvēkam. Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma vai fotografējamā cilvēka valkātajiem aksesuāriem.
- **Smaidīgs foto:** uzņemiet fotoattēlu, kad fotografējamais objekts smaida.

Panorāmas fotoattēli

Panorāmas fotoattēli ir ainavas attēli ar platu skata leņķi, kas izveidoti no vairākiem fotoattēliem.

Pieskarieties pie  → **Fotografēšanas režīms** → **Panorāma**.

Pieskarieties pie  un pārvietojiet kameru vienā virzienā. Kad zilais rāmis būs savietots ar skatu meklētāju, kamera automātiski uzņems vēl vienu attēlu panorāmiskā secībā. Lai pārtrauktu uzņemšanu, pieskarieties pie .

Video uzņemšana


Video uzņemšana

Bīdīet foto-video slēdzi uz video ikonu un pieskarieties pie , lai uzņemtu video. Lai pauzētu ierakstu, pieskarieties pie . Lai pārtrauktu ierakstu, pieskarieties pie .



Video režīmā manuālais fokuss nav pieejams.


Ieraksta režīms

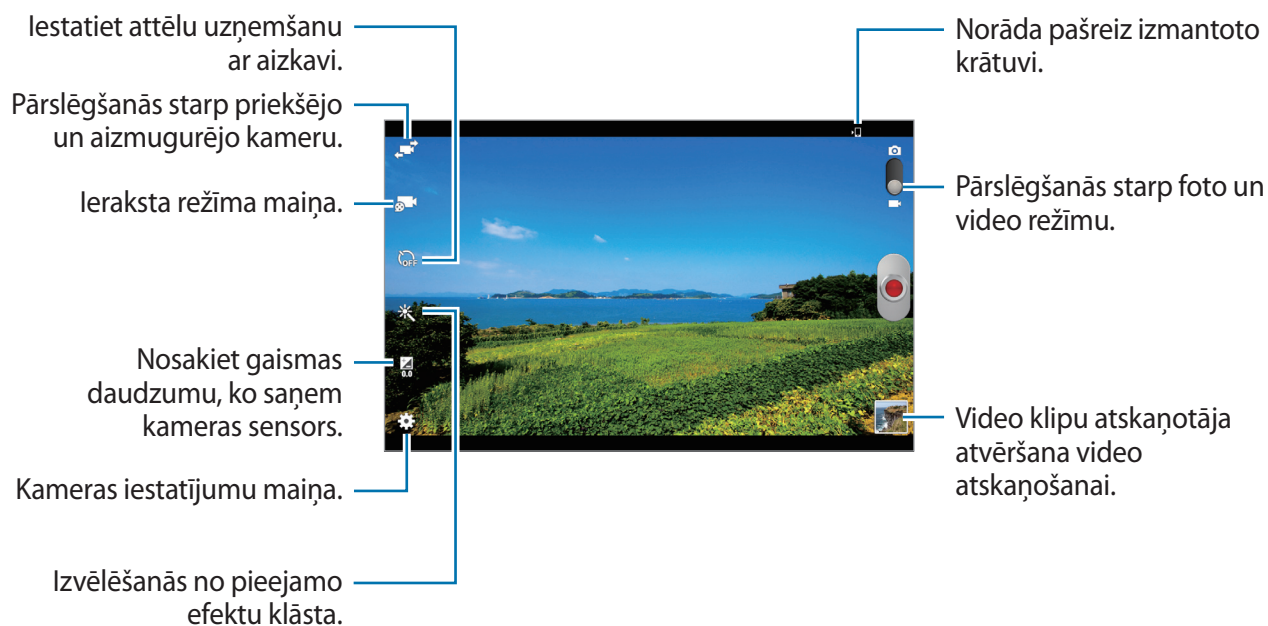

Lai mainītu ieraksta režīmu, pieskarieties pie .

- **Parasts:** izmantojiet šo režīmu ierakstam ar normālu kvalitāti.
- **Mult. ierob.:** Izmantojiet šo režīmu, lai samazinātu ieraksta kvalitāti un varētu to nosūtīt ziņojumos.
- **E-pasta ierobežojums:** izmantojiet šo režīmu zemākas kvalitātes videoklipiem, kas tiks sūtīti e-pastā.

Tuvināšana un tālināšana

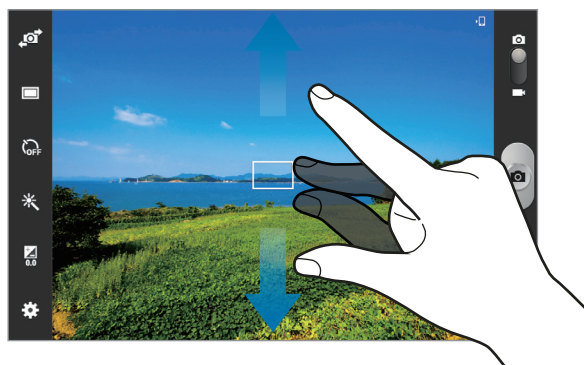

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma pogu.
- Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai tālinātu.



Tuvināšanas/tālināšanas efekts ir pieejams, tālummaiņas funkciju izmantojot video uzņemšanas laikā.

Kameras iestatījumu konfigurēšana

Lai konfigurētu kameras iestatījumus, pieskarieties pie . Ne visas no tālāk uzskaitītajām iespējām ir pieejamas gan foto, gan video režīmā. Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlēta režīma.

- **Īsceļu rediģēšana:** pārkārtojiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām.
- **Atraš. vietas atz.:** pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku.



- Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
- Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.

- **Pašportrets:** uzņemiet pašportretu.
- **Automāt. ierakstīšana:** uzņemiet video ar sevi.
- **Fotografēšanas režīms:** fotografēšanas režīma maiņa.
- **Ierakstīšanas režīms:** ieraksta režīma maiņa.
- **Efekti:** izvēlēšanās no pieejamo foto efektu klāsta.
- **Ainavas režīms:** skata režīma maiņa.
- **Ekspozīcijas vērtība:** mainiet ekspozīcijas vērtību. Tā nosaka, cik daudz gaismas uztver kameras sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
- **Taimeris:** izmantojiet šo funkciju uzņemšanai ar noteiktu aizkavi.
- **Izšķirtspēja:** izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Taču šādā gadījumā tiks patērēts lielāks ierīces atmiņas apjoms.
- **Baltā balanss:** izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai. Iestatījumi ir paredzēti noteiktiem apgaismojuma apstākļiem. Šie iestatījumi ir līdzīgi baltā balansa ekspozīcijas siltuma diapazonam profesionālās kamerās.
- **Mērīšana:** izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu. **Centra svērtā** mēra fona gaismu skata centrā. **Punkts** mēra gaismas vērtību konkrētajā vietā. **Matricas** aprēķina vidējo vērtību visam skatam.
- **Instrukcija:** iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
- **Kontekstuāls faila nosaukums:** iestatiet kameru rādīt konteksta atzīmes. Aktivizējiet šo funkciju, lai sadaļā **Galerija** lietotu iespēju Atzīmēt draugu.
- **Balss vadība:** iestatiet kameru uzņemt fotoattēlus pēc komandas ar balsi.
- **Saglabāt kā apvērstu:** invertējiet attēlu, lai izveidotu oriģinālā skata.
- **Attēla kvalitāte:** iestatiet fotoattēlu kvalitātes līmeni. augstākas kvalitātes attēliem ir nepieciešams vairāk vietas krātuvē.
- **Video kvalitāte:** iestatiet videoklipu kvalitātes līmeni.
- **Krātuve:** izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
- **Nodzēst:** kameras iestatījumu maiņa.

Īsceļi

Pārkārtojiet īsceļus, lai ērti piekļūtu dažādām kameras iespējām.

Pieskarieties pie  → **Īsceļu rediģēšana**.

Pieskarieties iespējai un velciet to uz slotu ekrāna kreisajā daļā. Pārējās ikonas sarakstā var pārvietot, tām pieskaroties un velkot.

Galerija

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu attēlus un video klipus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Galerija**.

Attēlu skatīšana

Palaižot **Galerija**, tiek parādītas pieejamās mapes. Ja cita programma, piemēram, **E-pasts** saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota mape **Download**, kurā atradīsies attēls. Tieši tādā pašā veidā, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape **Screenshots**. Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt.

Faili mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Tuvināšana un tālināšana

Lai tuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu, divreiz pieskarieties jebkurā attēla vietā.
- Jebkurā attēla vietā izpletiet pirkstus, lai tuvinātu. Sakniebiet pirkstus, lai tālinātu, vai divreiz pieskarieties, lai atgrieztos.

Videoklipu atskaņošana

Video failu priekšskatījumā ir redzama ikona . Atlasiet videoklipu, lai to skatītos, un pieskarieties pie .

Attēlu rediģēšana

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie  un izmantojiet šādas funkcijas:

- **Izlase:** pievienojiet izlases sarakstam.
- **Slaidrāde:** sāciet slaidrādi, kurā iekļauti pašreizējā mapē esošie attēli.
- **Fotoattēla rāmis:** izmantojiet šo funkciju, lai attēlam pievienotu rāmi un piezīmi. Rediģētais attēls tiek saglabāts **Photo frame**.
- **Fotoattēla piezīme:** lietojiet šo funkciju, lai rakstītu piezīmi attēla aizmugurē. Pieskarieties pie , lai rediģētu piezīmi.
- **Kopēt starpliktuvē:** kopējiet attēlu starpliktuvē.
- **Drukāt:** izdrukājat attēlu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Pārdēvēt:** pārdēvējat failu.
- **Draugu fotoattēlu kopīgošana:** nosūtiet attēlu personai, kuras seja ir atzīmēta attēlā.
- **Pagriezt pa kreisi:** pagriežiet attēlu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
- **Pagriezt pa labi:** pagriežiet attēlu pulksteņrādītāja kustības virzienā.
- **Apgriezt:** mainiet zilā rāmja lielumu, lai apgrieztu un saglabātu tajā redzamo attēlu.
- **Iestatīt kā:** iestatiet attēlu kā fona attēlu vai kontaktpersonas attēlu.
- **Dati:** skatiet datus par attēlu.
- **Iestatījumi:** mainiet galerijas iestatījumus.

Attēlu dzēšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties pie  → **Izvēlieties objektu**, atzīmējiet attēlus un pieskarieties pie .
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie .

Attēlu kopīgošana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties pie  → **Izvēlieties objektu**, atzīmējiet attēlus un pieskarieties pie , lai nosūtītu tos citām personām.
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai nosūtītu to citām personām vai kopīgotu sociālo tīklu pakalpojumos.

Iestatīšana par fona attēlu

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie  → **Iestatīt kā**, lai iestatītu to kā fona attēlu vai piešķirtu kontaktpersonai.

Seju atzīmēšana

Pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Atzīmes** un pēc tam atzīmējiet **Sejas atzīme**. Attēlā ap atpazīto seju tiek parādīts dzeltens ietvars. Pieskarieties pie šīs sejas, pieskarieties pie **Pievienot vārdu** un izvēlieties vai pievienojiet kontaktpersonu.

Kad attēlā tiek parādīta sejas atzīme, pieskarieties tai un izmantojiet pieejamās opcijas, piemēram, zvanīšanu vai ziņojuma sūtīšanu.



Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma vai fotografējamā cilvēka valkātajiem aksesuāriem.

Atzīmju palīga izmantošana

Pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Atzīmes** → **Draugu atzīmēšana**, un tad velciet **Draugu atzīmēšana** slēdzi pa labi, lai, atverot attēlu, tiktu rādītas konteksta atzīmes (laikapstākļi, vietas, datums un cilvēka vārds).

Jaunu albumu izveide

Pieskarieties pie , ievadiet albuma nosaukumu un pēc tam pieskarieties pie **Labi**. Kreisajā panelī izvēlieties mapi un pēc tam labajā panelī izvēlieties attēlus. Pieskarieties izvēlētajiem attēliem un turiet, velciet tos uz jauno albumu un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs** → **Pārvietot** vai **Kopēt**.

Story Album

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu savu digitālo albumu, kur glabāt savus sižetus, glīti un automātiski sakārtojot attēlus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Story Album**.

Lai palaistu **Story Album**, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie **Instalēt** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.




Par šīs programmas lejupielādi, izmantojot mobilo tīklu, var tikt pieprasīta papildu maksa. Lai izvairītos no papildu izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Paper Artist

Izmantojiet šo programmu, lai attēli izskatītos kā ilustrācijas ar smieklīgiem efektiem vai ietvariem.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Paper Artist**.

Izmantojiet mākslinieciskus rīkus attēla rediģēšanai. Rediģētais attēls tiek saglabāts sadaļas **Galerija** → mapē **Paper Pictures**.

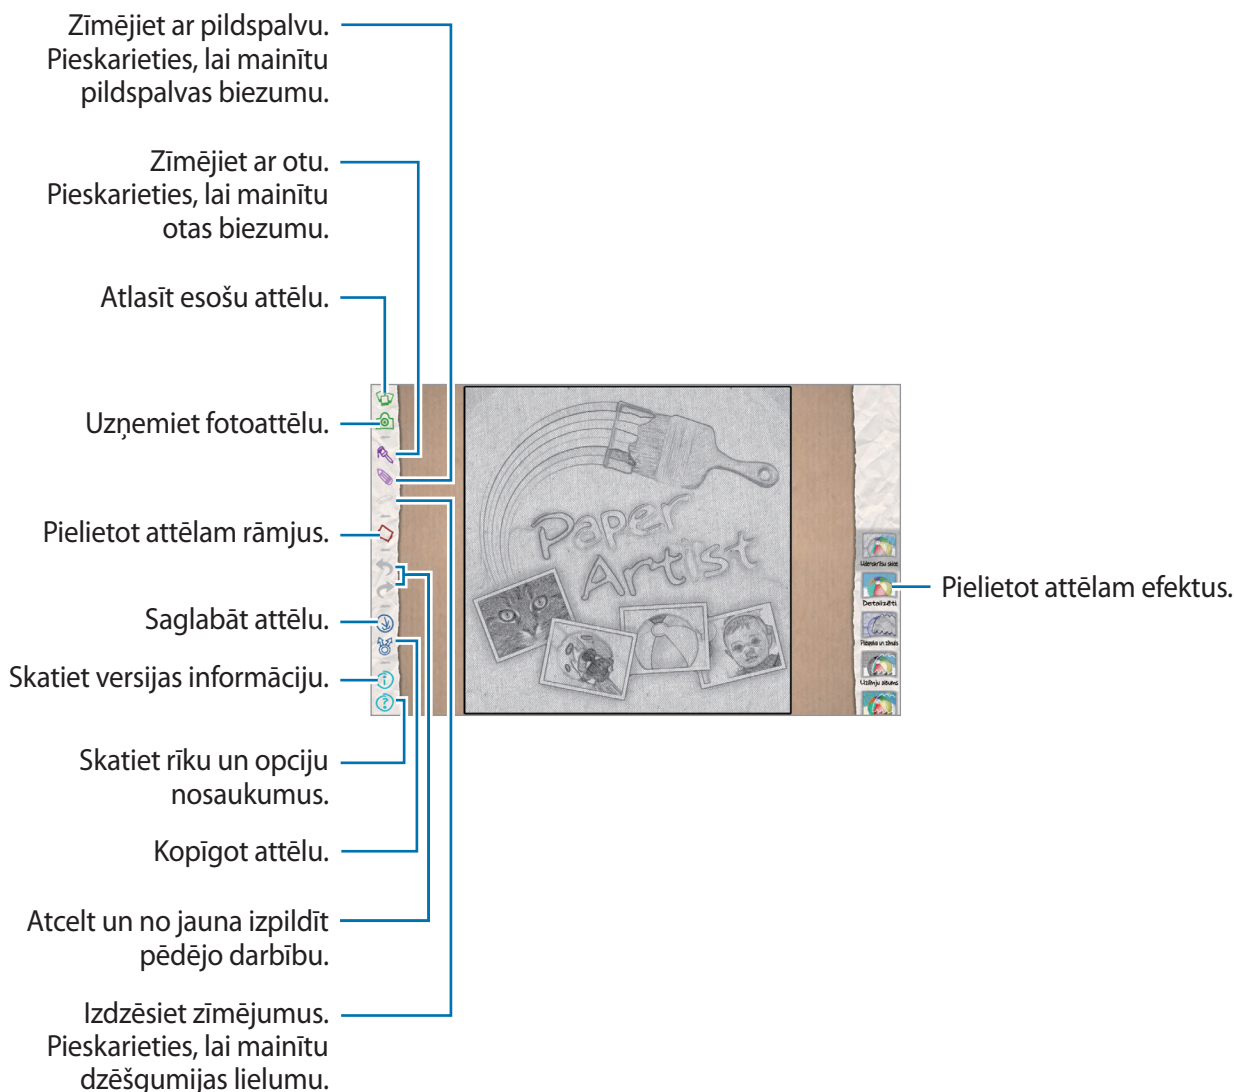

Video

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu video failus.


Programmu sarakstā pieskarieties pie **Video**.



Nebloķējiet ierīces ekrānu, atskaņojot DivX video pēc pieprasījuma. Katru reizi, kad bloķējat ekrānu DivX video pēc pieprasījuma atskaņošanas laikā, viena no jums pieejamajām izīrēšanas reizēm tiek zaudēta.

Videoklipu atskaņošana

Izvēlieties atskaņojamo video.

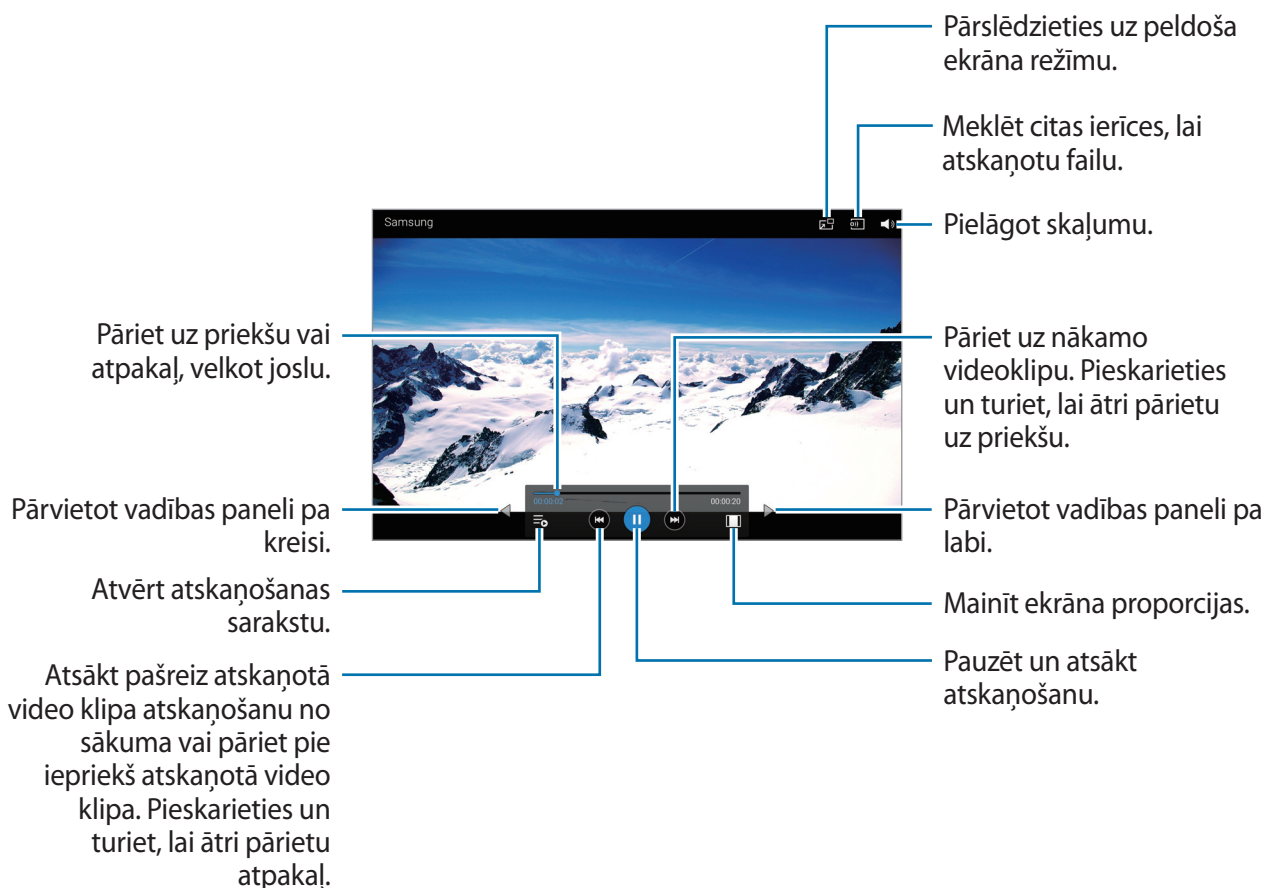

Video klipu dzēšana

Pieskarieties pie  → **Dzēst**, izvēlieties videoklipus un pēc tam pieskarieties pie **Dzēst**.

Videoklipu koplietošana

Pieskarieties pie  → **Koplietot, izmantot**, izvēlieties videoklipus, pieskarieties pie **Gat.** un pēc tam izvēlieties kopīgošanas metodi.

Uznirstošā videoklipu atskaņotāja izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai izmantotu citas programmas, neaizverot videoklipu atskaņotāju. Video klipu skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai izmantotu uznirstošo atskaņotāju.

Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai palielinātu atskaņotāja izmēru, vai satuviniet tos, lai samazinātu izmēru. Lai pārvietotu atskaņotāju, velciet to uz citu vietu.

YouTube

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos video klipus YouTube tīmekļa vietnē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **YouTube**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu skatīšanās

Pieskarieties pie  un ievadiet atslēgvārdu. Izvēlieties kādu no meklēšanas rezultātiem, lai skatītos video klipu.

Pieskarieties pie , lai rādītu pilnekrāna režīmā.

Videoklipu koplietošana

Izvēlieties skatāmo video klipu, pieskarieties pie  un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Videoklipu augšupielāde

Pieskarieties pie **Augšupielādes** → , izvēlieties videoklipu, ievadiet informāciju par videoklipu un pēc tam pieskarieties pie **AUGŠUPIELĀDĒT**.

Flipboard

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu saviem personalizētajiem žurnāliem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Flipboard**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kad jūs palaižat šo programmu pirmo reizi, vai pārstartējiet to pēc datu atiestatīšanas veikšanas, sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai pabeigtu uzstādīšanu.

Izvēlieties rubriku vai tematu, pāršķirstiet Flipboard lapas un izvēlieties lasāmo rakstu.

Businessweek+

Izmantojiet šo programmu, lai saņemtu jaunākās ziņas par finansēm, uzņēmējdarbību, tirgus datus un citu informāciju.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Businessweek+**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

NYTimes

Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu rakstus un citu informāciju.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **NYTimes**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai meklētu rakstus, pieskarieties pie ☰ → **Search articles** un pēc tam meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu.

Programmu un multivides veikali

Play veikals

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas un spēles, kuras var darbināt šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play veikals**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties pie , lai meklētu pēc atslēgvārda.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **INSTALĒT**. Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai veiktu iegādes procesu.



Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.

Programmu atinstalēšana

Atinstalējiet programmas, ko iegādājāties tiešsaistes veikalā **Play veikals**.

Pieskarieties pie  → **Manas lietotnes**, instalēto programmu sarakstā izvēlieties dzēšamo programmu un pieskarieties pie **ATINSTALĒT**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu Samsung programmas.

Papildinformāciju meklējiet vietnē apps.samsung.com.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas. Pieskarieties pie , lai izvēlētos kategoriju.

Lai meklētu programmu, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie  un meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **Bezm.** Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai veiktu iegādes procesu.



Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.

Play grāmatas

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu vai lejupielādētu grāmatu failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play grām.**



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play Movies & TV

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos, lejupielādētu un iznomātu filmas vai TV raidījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play Movies & TV**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos ierīcē saglabāto mūziku vai straumētu mūziku no Google mākoņpakalpojuma.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play mūzika**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play spēles

Izmantojiet šo programmu, lai lejupielādētu un spēlētu spēles.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play spēles**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play kiosks

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu jaunākās ziņas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play kiosks**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Utilītas

Atgāadne

Izmantojiet šo programmu, lai pierakstītu svarīgu informāciju, ko saglabāt un skatīt vēlāk.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Atgāadne**.

Piezīmju veidošana

Pieskarieties pie , ievadiet piezīmes tekstu un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Lai mainītu fona krāsu, pieskarieties pie  → **Krāsa**. Katrai kategorijai ir cita fona krāsa.

Lai bloķētu piezīmi tā, lai citi to nevarētu skatīt, pieskarieties pie  → **Bloķēt**.

Piezīmju pārlūkošana

Pārlūkojiet piezīmju sīktēlus, ritinot uz augšu vai uz leju.

Lai meklētu kādu piezīmi, pieskarieties pie .

Lai mainītu skata režīmu, pieskarieties pie .

Lai dzēstu piezīmes, pieskarieties pie .

Lai kārtotu piezīmes pēc datuma, pieskarieties pie  → **Kārtot pēc**.

Lai nosūtītu teksta piezīmes citām personām, pieskarieties pie  → **Kopīgot tekstu, izmantojot**.

Lai nosūtītu piezīmes citām personām, pieskarieties pie  → **Koplietot, izmantojot**.

Lai izdrukātu atgādni, savienojot ierīci ar printeri, pieskarieties pie  → **Drukāt**. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

Lai importētu piezīmes no pakalpojuma Google Docs, pieskarieties pie  → **Importēt**.

Lai eksportētu piezīmes uz citām krātuves vietām, pieskarieties pie  → **Eksportēt**.

Lai mainītu piezīmju iestatījumus, pieskarieties pie  → **Iestatījumi**.

Piezīmes skatīšana

Pieskarieties pie piezīmes sīktēla, lai to atvērtu. Ritiniet pa labi vai pa kreisi, lai skatītu citas piezīmes.

Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties tai.

Pieskarieties pie  un izmantojiet šādas iespējas:

- **Dzēst:** izdzēsiet piezīmi.
- **Krāsa:** mainiet fona krāsu.
- **Bloķēt:** bloķējiet piezīmi, lai citi to nevarētu skatīt.
- **Drukāt:** drukāt piezīmi, pievienojot ierīci pie printera. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Kopīgot tekstu, izmantojot:** sūtiet tekstu kā piezīmi citām personām.
- **Koplietot, izmantojot:** nosūtiet piezīmi citām personām.

S Planner

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.


Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Planner**.

Notikumu vai uzdevumu izveide

Pieskarieties pie , un izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **Pievienot notikumu:** ievadiet notikumu ar pēc izvēles iestatītu atkārtošanu.
- **Pievienot uzdevumu:** ievadiet uzdevumu ar pēc izvēles iestatītu prioritāti.
- **Pievienot piezīmi:** izveidojiet rokraksta piezīmi, ko pievienot datumam.

Lai notikumu vai uzdevumu pievienotu ātrāk, pieskarieties datumam, lai to atlasītu, un pieskarieties tam vēlreiz.

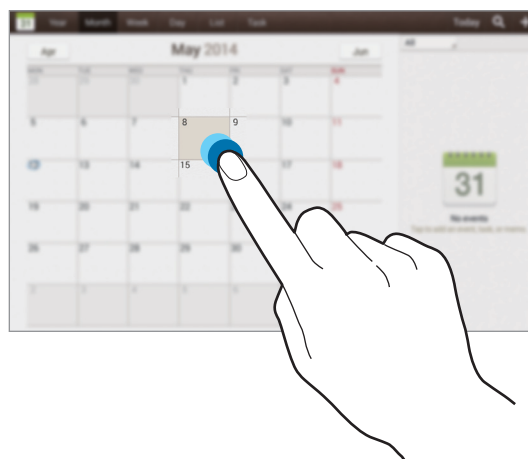

Ievadiet virsrakstu un norādiet kalendāru, kas jāizmanto vai ar kuru jāsinhronizē. Pēc tam pieskarieties pie **Rediģēt notikuma datus** vai **Rediģēt uzdevuma datus**, lai pievienotu plašāku informāciju, piemēram, notikuma atkārtošanos biežumu, tuvošanās brīdinājuma laiku vai norises vietu.

Pievienojiet karti, kurā norādīta notikuma norises vieta. Laukā **Atrašanās vieta** ievadiet atrašanās vietu, blakus laukam pieskarieties pie  un norādiet precīzu atrašanās vietu, pieskaroties un turot parādītajā kartē.

Attēla pievienošana. Pieskarieties pie **Attēli** un uzņemiet fotoattēlu vai izvēlieties kādu no esošajiem fotoattēliem.

Sinhronizēšana ar Google kalendāru

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Google** sadaļā **KONTI**, izvēlieties Google kontu un atzīmējiet iespēju **Sinhronizēt kalendārs**. Lai manuāli sinhronizētu atjaunināšanai, programmu sarakstā pieskarieties pie **S Planner** →  → **Sinhronizēt**.

Lai parādītu sinhronizētos notikumus vai uzdevumus, pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Skatīt iestatījumus** → **Kalendāri** → **Displejs**, izvēlieties Google kontu un pēc tam pieskarieties pie **Labi**.

Kalendāra veida maiņa

Izvēlieties kādu no dažādajiem kalendāra veidiem, tostarp gadu, mēnesi, nedēļu u.c. Kalendāra veida maiņai var izmantot saspiešanas žestu. Piemēram, saspiediet pirkstus, lai pārietu no mēneša kalendāra uz gada kalendāru, un izvērsiet pirkstus, lai pārietu no gada kalendāra atpakaļ pie mēneša kalendāra.

Notikumu meklēšana

Pieskarieties pie , un ievadiet meklējamo atslēgvārdu.

Lai skatītu šodienas notikumus, pieskarieties pie **Šodien**.

Notikumu dzēšana

Izvēlieties notikumu un pēc tam pieskarieties pie ☰ → **Dzēst**.

Notikumu kopīgošana

Izvēlieties notikumu, pieskarieties pie ☰ → **Koplietot, izmantojot** un izvēlieties kopīgošanas metodi.


POLARIS Office 5

Izmantojiet šo programmu, lai rediģētu dokumentus dažādos formātos, tostarp izklājlapas un prezentācijas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **POLARIS Office 5**.



Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no faila veida.

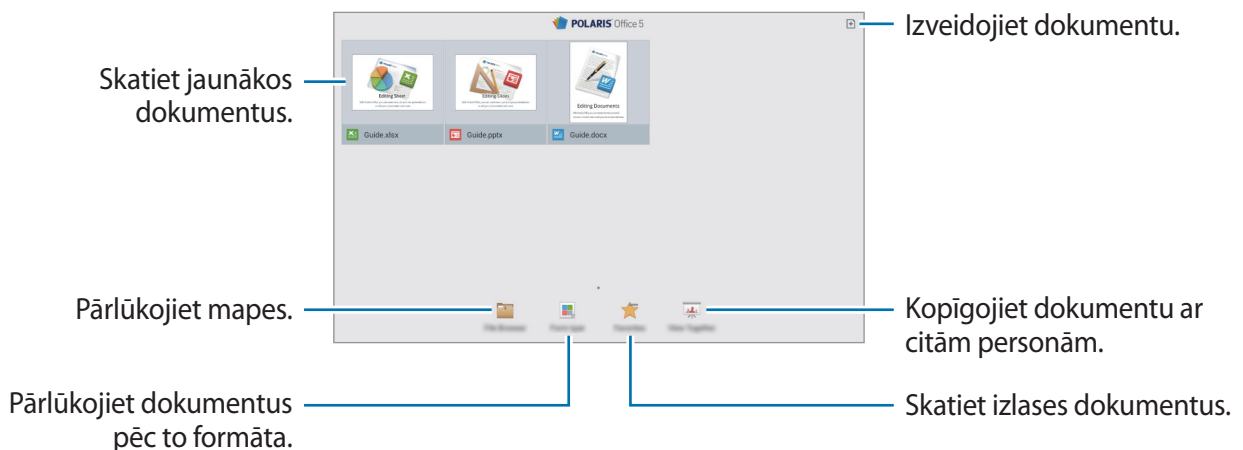

Dokumentu izveide

Pieskarieties pie  un izvēlieties dokumenta veidu.

Lai rediģētu dokumentu, lietojiet rediģēšanas rīkjoslu ekrāna augšdaļā.

Lai pabeigtu, pieskarieties dokumenta ikonai ekrāna augšējā kreisajā pusē, pieskarieties pie **Saglabāt**, ievadiet faila nosaukumu, izvēlieties mapi, kurā saglabāt, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**.

Lai dokumentu saglabātu kā PDF failu, pieskarieties dokumenta ikonai ekrāna augšējā kreisajā pusē, pieskarieties pie **Eksportēt PDF**, ievadiet faila nosaukumu un pēc tam pieskarieties pie **Eksportēt**.

Dokumentu rediģēšanas laikā pieskarieties pie  un izmantojiet kādu no šīm funkcijām:

- **Pārslēgties uz Skatīt Mode:** priekšskatīt dokumentu.
- **Slidēt piezīmi:** rediģēt atgātnes slaidos.
- **Atrast un aizstāt:** meklējiet tekstu vai aizstājiet to.
- **Lapas izkārtojums:** mainiet lapu izkārtojumu.
- **Ekrāna Conversion:** lietot slaidos animāciju vai pārejas efektus.
- **Skatīt iestatījumi:** mainīt apskates režīma iestatījumus.
- **Lasīt visu:** lasiet dokumentu, izmantojot teksta pārveidi runā.
- **Filtrs:** skatiet šūnas pēc noteiktiem kritērijiem.
- **Kārtot:** sakārtojiet šūnas pēc noteiktiem kritērijiem.
- **Aizsargāt darblapu:** bloķējiet lapu, lai citi to nevarētu rediģēt.
- **Salt:** saglabājiēt izvēlēto rindu tajā pat vietā.
- **Pārrēķināt:** pārrēķiniet lapā esošās funkcijas.
- **Ekrāna uztveršanas:** tvert izvēlēto apgabalu.
- **Skatīt informāciju:** skatīt dokumenta datus.
- **Palīdzība:** piekļūt palīdzības informācijai par POLARIS Office lietošanu.

Dokumentu lasīšana

Pieskarieties failam nesen lietoto dokumentu ekrānā. Vai arī pieskarieties pie **Pārlūku, Veidlapas tips, Izlase** vai **Skatīt Kopā** un pēc tam izvēlieties atveramo failu.

Lai zīmētu dokumentā, pieskarieties pie .

Lai dokumentā meklētu teksta virkni, pieskarieties pie .

Pieskarieties pie  un izmantojiet kādu no šīm funkcijām:

- **Pāriet uz rediģēšanas režīma:** atvērt rediģēšanas rīkjoslu.
- **Grāmatzīme:** atvērt grāmatzīmju paneli. Izvēlieties etiķeti, lai atvērtu grāmatzīmju vietu.
- **Skatīt iestatījumi:** mainīt apskates režīma iestatījumus.
- **Viena slaida skats:** skatiet slaidus pa vienam.
- **Slīdēt piezīmi:** rediģēt atgādnēs slaidos.
- **Salt:** saglabājiēt izvēlēto rindu tajā pat vietā.
- **Ekrāna uztveršanas:** tvert izvēlēto apgabalu.
- **Skatīt informāciju:** skatīt dokumenta datus.
- **Palīdzība:** piekļūt palīdzības informācijai par POLARIS Office lietošanu.

Dropbox

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu failus un koplietotu ar citiem, izmantojot Dropbox mākoņpakalpojumu. Saglabājot failus Dropbox mākoņpakalpojumā, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citiem datoriem, kuros ir instalēts pakalpojums Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Dropbox**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pirmoreiz palaižot pakalpojumu Dropbox, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.

Kad Dropbox ir aktivizēts, ar ierīces kameru uzņemtie fotoattēli un video tiek automātiski augšupielādēti Dropbox. Lai apskatītu augšupielādētos fotoattēlus vai video, pieskarieties pie . Lai kopīgotu vai dzēstu failus vai izveidotu albumus, pieskarieties pie  un pēc tam izvēlieties failus.

Lai augšupielādētu failus pakalpojumā Dropbox, pieskarieties pie  →  → **Upload here** → **Photos or videos** vai **Other files**. Lai atvērtu failu pakalpojumā Dropbox, izvēlieties failu.

Attēlu vai videoklipu skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai tos pievienotu izlases sarakstam. Lai atvērtu failus izlases sarakstā, pieskarieties pie .

Cloud

Izmantojiet šo programmu, lai sinhronizētu failus vai dublēšanas iestatījumus un programmu datus ar savu Samsung kontu vai Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Cloud**.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Sinhronizācija ar Samsung kontu

Lai sinhronizētu failus, pieskarieties pie sava Samsung konta vai **Sinhronizācijas iestatījumi**.

Datu dublēšana vai atjaunošana

Pieskarieties pie **Dublējums** vai pieskarieties pie **Atjaunot**, lai dublētu vai atjaunotu datus, izmantojot savu Samsung kontu.

Sinhronizēšana ar Dropbox

Pieskarieties pie **Piesaistīt Dropbox kontu** un pēc tam ievadiet Dropbox kontu. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Tiklīdz būsit pierakstījies, pieskarieties pie **Allow** un ierīce automātiski sinhronizēs failus ar Dropbox, kad tiks veiktas izmaiņas.

Disks

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu un rediģētu dokumentus un kopīgotu tos ar citiem, izmantojot Google diska krātuvi. Kad izveidojat dokumentus vai augšupielādējat failus pakalpojumā Google disks, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citiem datoriem, kuros ir instalēts pakalpojums Google disks. Pieklūstiet saviem failiem bez pārsūtīšanas vai lejupielādes.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Disks**.




Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Signāls

Lietojiet šo programmu, lai iestatītu brīdinājumus par svarīgiem notikumiem.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Signāls**.

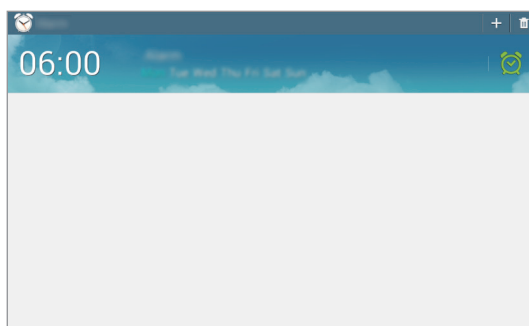

— Ieslēgt vai izslēgt šo modinātāju.

Modinātāja iestatīšana

Pieskarieties pie , iestatiet modinātāja signāla aktivizēšanas laiku, izvēlieties signāla atkārtošanas laiku un pieskarieties pie **Saglabāt**.

- **Atlikt:** iestatiet intervālu un signāla atkārtošanas reižu skaitu iestatītajā periodā.
- **Viedais modinātājs:** iestatiet modinātāja aktivizēšanu pirms iestatītā laika.

Signālu apturēšana

Lai apturētu signālu, velciet  ārpus lielā apļa. Lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika, velciet  ārpus lielā apļa.

Signālu dzēšana

Pieskarieties un turiet signālu un pieskarieties pie **Dzēst**.

Pasaules pulkstenis

Lietojiet šo programmu, lai uzzinātu laiku lielākajās pasaules pilsētās.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pasaules pulkstenis**.

Pulksteņu izveidošana

Pieskarieties pie , ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties pilsētu globusā un pēc tam pieskarieties pie .

Lai lietotu vasaras laiku, pieskarieties un turiet pulksteni un pieskarieties pie **Vasaras laika iestatījumi**.

Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties un turiet pulksteni un pieskarieties pie **Dzēst**.

Kalkulators

Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kalkul.**

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie ☰ → **Nodzēst vēsturi.**

S Voice

Izmantojiet šo programmu, lai ar balss komandu liktu ierīcei nosūtīt ziņojumu, rakstīt piezīmi un veikt citas darbības.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Voice.**



- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Dažās valodās šī programma netiek atbalstīta.

Tālāk ir uzskaitīti vairāki balss komandu veidi:

- Atvērt mūziku
- Palaist kalkulatoru
- Zvanīt Lulu uz mobilo
- Zvanīt Lulu uz darbu
- Pārbaudīt sarakstu

Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai

- Runājiet skaidri.
- Runājiet klusās vietās.
- Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
- Izvairieties runāt dialektā.

Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, ierīce var neatpazīt izrunātās komandas vai izpildīt neatbilstošas darbības.

Brīvroku režīms

Saņemot ienākošos zvanus, ziņojumus un paziņojumus, ierīce brīvroku režīmā skaļi nolasa saturu, lai braukšanas laikā jūs varētu izmantot ierīci bez rokām. Piemēram, kad ienāk zvans, ierīce skaļi nolasīs zvanītāja vārdu vai tālruņa numuru.

Lai aktivizētu brīvroku režīmu, izrunājiet "Hands-free mode on" (Ieslēgt brīvroku režīmu).



Deaktivizējiet brīvroku režīmu, kad to nelietojiet, lai ierīce nelasītu saturu skaļi. Lai deaktivizētu brīvroku režīmu, izrunājiet "Hands-free mode off" (Izslēgt brīvroku režīmu).

Aktivizēšanas komandu lietošana bloķētā ekrānā

Bloķētā ekrānā varat lietot dažādas funkcijas, izmantojot iepriekš iestatītas aktivizēšanas komandas.

Lai aktivizētu šo funkciju, programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** un pēc tam atzīmējiet **Pamodināšana ar bloķētu ekrānu**. Pieskarieties pie **Iestatīt modin. komandu** un pēc tam iestatiet funkcijas un balss komandas.

Google

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu ne tikai internetā, bet arī programmas un to saturu šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Meklēšana ierīcē

Pieskarieties meklēšanas laukā un ievadiet atslēgvārdu. Vai arī pieskarieties pie , izrunājiet atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Ja no programmām netiek saņemti meklēšanas rezultāti, tiek parādīta tīmekļa pārlūkprogramma ar meklēšanas rezultātiem.

Meklēšanas diapazons

Lai izvēlētos, kurās programmās meklēt, pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Meklēšana** **planšetdatorā** un atzīmējiet meklējamus vienumus.

Google tagad

Palaidiet Google meklēšanu, lai skatītu Google Now kartes, kurās tiek rādīti pašreizējie laikapstākļi, informācija par sabiedrisko transportu, jūsu nākamā tikšanās un daudz kas cits, kas jums vis drīzāk būs nepieciešams.

Pievienojieties Google Now, kad atverat Google meklēšanu pirmo reizi. Lai mainītu Google Now iestatījumus, pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Google tagad** slēdzi pa kreisi vai pa labi.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai tīmekļa lapu meklēšanai izmantotu balsi.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss meklēšana**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kad ekrānā parādās **Runāt tagad**, izrunājiet atslēgvārdu vai frāzi. Izvēlieties kādu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Mani Faili

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu ierīcē saglabātajiem failiem, tai skaitā attēliem, videoklipiem dziesmām un audioklipiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mani Faili**.

Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt. Lai atgrieztos vecākmapē, pieskarieties pie . Lai atgrieztos saknes direktorijā, pieskarieties pie **Sākums**.

Mapē izmantojiet kādu no šīm funkcijām:

- **Meklēt:** meklējiet failus.
- **Sīktēls:** mainīt skata režīmu.
- **Izveidot mapi:** izveidot mapi.
- **Laiks:** kārtojiet failus vai mapes.

Izvēlieties failu vai mapi, atzīmējot to, un pēc tam lietojiet kādu no šīm funkcijām:

- **Kopēt:** kopējiet failus vai mapes citā mapē.
- **Pārvietot:** pārvietojiet failus vai mapes citā mapē.
- **Dzēst:** izdzēsiet failus vai mapes.
- **Koplietot, izmantot:** sūtiet failus citām personām.
-  → **Pārdēvēt:** pārdēvējiet failu vai mapi.
-  → **Dati:** skatiet faila vai mapes datus.

Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu ar programmām lejupielādētos failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Lejupielādes**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai skatītu no interneta lejupielādētos failus, pieskarieties pie **Lejupiel. no intern.**, vai pieskarieties pie **Citas lejupielādes**, lai skatītu ar citām programmām, piemēram, **E-pasts**, lejupielādētos failus.

Izvēlieties failu, lai to atvērtu ar attiecīgo programmu.

Lai kārtotu failus pēc izmēra, pieskarieties pie **Kārtot pēc lieluma**.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie **Notīrīt sarakstu**.

Ceļošana un tuvākā apkaimē

Maps

Izmantojiet šo programmu, lai precīzi norādītu ierīces atrašanās vietu, meklētu vietas vai saņemtu norādījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Maps**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Vietu meklēšana

Meklēt atrašanās vietas ievadot adresi vai atslēgas vārdu. Tiklīdz atrasta atrašanās vieta, izvēlieties atrašanās vietu, lai skatītu detalizētu informāciju. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības sadaļā.

Norādījumu saņemšana nokļūšanai pie mērķa

Pieskarieties , lai iestatītu sākuma un beigu atrašanās vietas, un tad izvēlieties ceļošanas metodi. Ierīce rāda ceļus, kā tikt līdz galamērķim.

Iestatījumi

Par iestatījumiem

Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.**

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Jūs varat uzturēt stabilu tīkla savienojumu, automātiski izvēloties vai nu Wi-Fi mobilo tīklu, lai izmantotu spēcīgāko signālu. Lai automātiski pārslēgtos starp tīkliem, atzīmējiet **Viedā tīkla pārslēgšana**.

Lai izmantotu opcijas, pieskarieties pie .

- **Papildu:** pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
- **WPS spiedpoga:** izmantojot WPS pogu, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **WPS PIN koda ievade:** izmantojot WPS Pin, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **Palīdzība:** piekļūstiet palīdzības informācijai par pakalpojumu Wi-Fi.

Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana

Ekrānā Iestatījumi pieskarieties pie **Wi-Fi** →  → **Papildu** → **Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā**.



Kad izslēgts ekrāns, ierīce automātiski izslēdz Wi-Fi savienojumus. Šādā gadījumā ierīce automātiski piekļūst datu tīkliem, ja ir iestatīta to izmantošana. Tā rezultātā var tikt piemērota maksa par datu pārsūtīšanu. Lai izvairītos no maksas par datu pārsūtīšanu, iestatiet šo opciju uz **Vienmēr**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno divas ierīces, izmantojot Wi-Fi tīklu, nepieprasot piekļuves punktu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Tīkla paziņojuma iestatīšana

Ierīce var uztvert atvērtos Wi-Fi tīklus un parādīt ikonu statusa joslā, lai paziņotu par to pieejamību.

Lai aktivizētu šo funkciju, ekrānā Iestatījumi pieskarieties pie **Wi-Fi** →  → **Papildu** un atzīmējiet **Tīkla paziņojums**.

Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie .

- **Redzamības taimauts:** iestatiet, cik ilgi ierīce būs redzama.
- **Saņemtie faili:** skatiet saņemtos failus, izmantojot Bluetooth funkciju.
- **Pārdēvēt ierīci:** iestatiet ierīces Bluetooth nosaukumu.
- **Palīdzība:** piekļūstiet Bluetooth palīdzības informācijai.

Datu lietošana

Sekojiēt līdzī savam izmantoto datu apjomam.

- **Mobilie dati:** iestatīet, lai ierīce lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Iestatīt mobilo datu ierobežojumu:** iestatīet mobilo datu lietošanas ierobežojumu.
- **Datu lietošanas cikls:** iestatīet ikmēneša rādījumu dzēšanas datumu, lai pārraudzītu savu datu lietojumu.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie .

- **Datu viesabonēšana:** iestatīet, lai ierīce lietotu datu savienojumus, kad izmantojat viesabonēšanas pakalpojumus.
- **Ierobežot fona datus:** iestatīet, lai ierīce deaktivizē sinhronizēšanu fonā, ja tiek izmantots mobilais tīkls.
- **Automātiska datu sinhronizācija:** aktivizējiet vai deaktivizējiet programmu automātisko sinhronizēšanu. Lai izvēlētos, kādu informāciju sinhronizēt katrā kontā, dodieties uz sadaļu **Iestatīj.** → **KONTI**.
- **Rādīt Wi-Fi lietojumu:** iestatīet, lai ierīce rādītu datu lietojumu, izmantojot Wi-Fi.
- **Mobilie tīklāji:** izvēlieties Wi-Fi tīklājus, lai neļautu programmām, kas šobrīd darbojas fonā, tos neizmantot.

Citi iestatījumi

Pielāgojiēt iestatījumu, lai kontrolētu savienojumu ar citām ierīcēm vai tīkliem.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Noklusējuma ziņapmaiņas programma

Izvēlieties noklusējuma ziņapmaiņas programmu.

Drukāšana

Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumu. Jūs varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot kādu manuāli, lai drukātu failus, izmantojot Wi-Fi i vai mākoņpakalpojumus.

Mobilie tīkli

- **Mobilie dati:** izmantojiet, lai atļautu pakešu komutēšanas datu tīklus tīkla pakalpojumiem.
- **Datu viesabonēšana:** iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus, kad izmantojat viesabonēšanas pakalpojumus.
- **Piekļuves punktu nosaukumi:** iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms:** atlasiet tīkla veidu.
- **Tīkla operatori:** meklējiet pieejamos tīklus un atlasiet viesabonēšanas tīklu.

Piesaiste un moblais tīklājs

- **Mobilais tīklājs:** izmantojiet pārvietojamo Wi-Fi tīklāju ierīces mobilā tīkla savienojuma koplietošanai ar datoriem vai citām ierīcēm Wi-Fi tīklā.
- **USB piesaiste:** izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā bezvadu datora modems.
- **Bluetooth piesaiste:** izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai kopīgotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.
- **Palīdzība:** uzziniet vairāk par USB, Wi-Fi un Bluetooth piesaisti.

VPN

Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).

Tuvumā esošās ierīces

- **IERĪCES NOSAUKUMS:** skatiet ierīces nosaukumu.
- **Kopīgojamais saturs:** iestatiet ierīci, lai kopīgotu saturu ar citām ierīcēm.
- **Atļautās ierīces:** skatiet ierīču sarakstu, kas var piekļūt jūsu ierīcei.
- **Noraidītās ierīces:** skatiet ierīču sarakstu, kurām ir bloķēta piekļuve jūsu ierīcei.
- **Lejupielādēt:** izvēlieties vietu multivides failu saglabāšanai.
- **Saņemt failus no citām ierīcēm:** iestatiet ierīci, lai pieņemtu augšupielādes no citām ierīcēm.

Bloķēšanas režīms

Izvēlieties bloķējamus paziņojumus vai iestatiet paziņojumu atļaušanu no noteiktām kontaktpersonām bloķēšanas režīmā.

Brīvroku režīms

Iestatiet, lai ierīce skaļi nolasītu saturu, un norādiet programmas, kas jāizmanto brīvroku režīmā.

Zvans

Pielāgojiet iestatījumus zvanišanas funkcijām.

Zvana iestatījumi

- **Zvana noraidīšana:** automātiski noraidiet zvanus no noteiktiem tālruņa numuriem. Pievienojiet tālruņa numurus noraidāmo numuru sarakstam.
- **Iestatīt zvana atteikšanas ziņu:** pievienojiet vai rediģējiet ziņu, kas tiek nosūtīta zvana noraidīšanas gadījumā.
- **Atbildēšana/sarunas beigšana:**
 - **Sākuma taustiņš tiek izmantots, lai atbildētu uz zvaniem:** iestatiet, lai ierīce atbildētu uz zvanu, kad nospiežat sākuma pogu.
 - **Balss vadība:** iestatiet ierīci, lai varētu atbildēt vai noraidīt zvanus ar balss komandām.
 - **Ies./izs. taust. beidz sar.:** iestatiet, lai ierīce beigtu zvanu, kad nospiežat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- **Zvanu signāli:**
 - **Atbildes vibrācija:** iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunbiedrs atbild uz zvanu.
 - **Sarunas beigu vibrācija:** iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunbiedrs pārtrauc zvanu.
 - **Zvana savienojuma signāls:** zvana savienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
 - **Minūtes atgādinājums:** minūtes signāla toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
 - **Zvana beigu signāls:** zvana atvienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
 - **Signāli sarunas laikā:** iestatiet ierīci tā, lai tā brīdinātu par notikumiem zvana laikā.

- **Zvanišanas piederumi:**
 - **Automātiskā atbildēšana:** iestatiet ierīci, lai tā pēc noteikta laika automātiski atbild uz zvanu (funkcija pieejama tikai tad, ja ir pievienotas austiņas).
 - **Autom. atbildēš. taimeris:** iestatiet, cik ilgu laiku ierīce gaida, pirms tā atbild uz zvanu.
 - **Izejošā zvana nosacījumi:** iestatiet ierīci tā, lai tā atļautu izejošos zvanus, kad ir pieslēgtas Bluetooth austiņas pat tad, ja ierīce ir bloķēta.
 - **Izejošā zvana tips:** izvēlieties izejošo zvanu veidu, kas pieprasa Bluetooth austiņu izmantošanu.
- **Papildu iestatījumi:**
 - **Zvanītāja ID:** rādīt savu zvanītāja ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
 - **Zvanu pārsūtīšana:** pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
 - **Automātiskais rajona kods:** iestatiet ierīci pirms tālruņa numura automātiski ievietot prefiksu (apgabala vai valsts kodu).
 - **Zvanu liegumi:** bloķēt ienākošos vai izejošos zvanus.
 - **Zvanu gaidīšana:** atļaujiet ienākošo zvanu signālus sarunas norises laikā.
 - **Automātiskā atkārtošana:** aktivizējiet automātisko atzvanišanas funkciju uz zvaniem, kuri netika savienoti vai kuri tika pārtraukti.
 - **Fiksēto zvanu numuri:** aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto zvanu numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus uz numuriem fiksēto zvanu numuru sarakstā. Ievadiet PIN2, kas tiek nodrošināts kopā ar jūsu SIM vai USIM karti.

Zvana signāla un skaņas iestatījumi

- **Zvana un taustiņu signāli:**
 - **Zvana signāli:** pievienojiet vai izvēlieties ienākošo zvanu zvana signālu.
 - **Vibrācijas:** pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
 - **Vibrācija zvana laikā:** iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
 - **Num. sast. tastat. sign.:** iestatiet ierīci izdot skaņu, kad pieskaraties tastatūras pogām.
- **Paliel. skaļ. līm. kabatā:** iestatiet ierīci palielināt zvana signāla skaļumu, kad ierīce atrodas noslēgtā vietā, piemēram, somā vai kabatā.

Videozvana iestatījumi

- **Video zvana attēls:** izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.

Balss pasta

- **Balss pasta pakalpojums:** izvēlieties vai iestatiet savu balss pasta pakalpojuma sniedzēju.
- **Balss pasta iestatījumi:** ievadiet numuru, lai piekļūtu balss pasta pakalpojumam. Iegūsiet šo numuru no pakalpojumu sniedzēja.
- **Skaņa:** izvēlieties zvana signālu jauniem balss pasta paziņojumiem.
- **Vibrēt:** iestatiet ierīci vibrēt, kad tiek saņemts balss pasta.

Interneta zvanu iestatījumi

- **Konti:** iestatiet ierīci pieņemt IP zvanus un izveidojiet savus IP zvanu pakalpojumu kontus.
- **Interneta zvanu lietošana:** iestatīt IP zvanu pakalpojumu izmantošanu visiem zvaniem vai tikai IP zvaniem.

Skaņa

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

- **Skaļums:** pielāgojiet mūzikas, video, sistēmas skaņu un paziņojumu skaļuma līmeni.
- **Zvana signāli:** izvēlieties ienākošo zvanu un paziņojumu zvana signālu.
- **Vibrācijas:** iestatiet, kad ierīcei vibrēt, saņemot paziņojumus par notikumiem.
- **Paziņojumi:** izvēlieties signālu notikumiem, piemēram, ienākošajiem ziņojumiem un neatbildētajiem zvaniem.
- **Vibrācija zvana laikā:** iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Num. sast. tastat. sign.:** iestatiet ierīci izdot skaņu, kad pieskaraties tastatūras pogām.
- **Pieskāriena skaņas:** iestatiet ierīci izdot skaņas, kad skārienekrānā izvēlēsities kādu programmu vai iespēju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņa:** iestatiet ierīci izdot skaņas, kad tiks bloķēts vai atbloķēts skārienekrāns.
- **SAMSUNG PROGRAMMAS:** mainiet katras programmas paziņojumu iestatījumus.
- **Skaņa, pieskaroties:** iestatiet ierīci izdot skaņas, kad skārienekrānā izvēlēsities kādu programmu vai iespēju.

- **Adapt Sound:** personalizējiet skaņu ausij, kuru biežāk izmantojat zvanu laikā vai klausoties mūziku.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Fona attēls:**
 - **Sākuma ekrāns:** atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam.
 - **Bloķēšanas ekrāns:** atlasiet fona attēlu bloķētajam ekrānam.
 - **Sākuma un bloķēšanas ekrāni:** atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.
- **Paziņojumu panelis:** pielāgojiet paziņojumu paneli rādāmos vienumus.
- **Ekrāna režīms:**
 - **Pielāgot displeju:** lietojiet šo režīmu, lai optimizētu displeju atbilstoši displeja iestatījumiem.
 - **Dinamisks:** lietojiet šo režīmu, lai padarītu displeja toni košāku.
 - **Standarta:** izmantojiet šo režīmu parasti izgaismotā vidē.
 - **Kino:** lietojiet šo režīmu vāji izgaismotā vidē, piemēram, tumšās telpās.
- **Spilgtums:** iestatiet displeja spilgtumu.
- **Ekrāna taimauts:** iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Ekrānsaudzētājs:** iestatiet, lai, pievienojot ierīci galda dokstacijai vai uzlādei, tiktu palaists ekrānsaudzētājs.
- **Viedais ekrāns:**
 - **Viedā sekošana:** iestatiet ierīci, lai tiktu novērsta displeja pretgaismas izslēgšana, kamēr lūkojaties uz displeju.
 - **Viedā pagriešana:** iestatiet interfeisu nepagriezties atbilstoši jūsu sejas orientācijai.
- **Fonta stils:** mainiet displeja teksta fonta veidu.
- **Fonta lielums:** mainiet fonta lielumu.
- **Palielināt lasāmību:** uzlabojiet teksta asumu, lai tas būtu vieglāk lasāms.
- **Taustiņa apgaismojuma ilgums pēc pieskaršanās:** iestatiet pogas izgaismošanas ilgumu.
- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni:** iestatiet ierīci, lai tiktu parādīts akumulatora atlikušās uzlādes līmenis.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīci un atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.



Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.



Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Uzlabojot ierīci, pieejamā kapacitāte var mainīties.

Enerģijas taupīšanas režīms

Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.

- **Centr. procesora veiksp.:** iestatiet ierīci ierobežot noteiktu sistēmas resursu lietojumu.
- **Ekrāna izvade:** iestatiet ierīci samazināt displeja spilgtumu.
- **Uzziniet vairāk par enerģijas taupīšanu:** uzziniet, kā samazināt akumulatora enerģijas patēriņu.

Akumulators

Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.

Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.

Noklusējuma programmas

Izvēlieties programmu lietošanas noklusējuma iestatījumu.

Atrašanās vieta

Mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.

- **Režīms:** izvēlieties savu atrašanās vietas datu apkopošanas metodi.
- **PĒDĒJIE ATRAŠANĀS VIETAS PIEPRASĪJUMI:** apskatiet, kuras programmas pieprasa informāciju par jūsu pašreizējo atrašanās vietu un cik daudz akumulatora enerģijas tās tērē.
- **ATRAŠ. VIETAS PAKALPOJUMI:** skatiet, kādus atrašanās vietas pakalpojumus izmanto jūsu ierīce.
- **Manas vietas:** iestatiet profilus, kas tiks lietoti konkrētām atrašanās vietām, kad izmantosit GPS, Wi-Fi vai Bluetooth funkcijas pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai.

Bloķēšanas ekrāns

Mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus.

- **Ekrāna bloķēšana:** aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju. Šīs iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētas ekrāna bloķēšanas funkcijas.
- **Vairāki logrīki:** iestatiet ierīci, lai bloķētā ekrānā varētu lietot logrīkus.
- **Bloķēt ekrāna logrīkus:** mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus. Šie iestatījumi tiek lietoti tikai gadījumā, ja tiek izmantota bloķēšanas ar vilkšanu iespēja.
 - **Pulkst. vai pers. ziņa:** iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda pulksteni vai personisko ziņojumu. Tālāk uzskaitītās iespējas var atšķirties atkarībā no veiktās atlases.

Pulkstenim:

- **Duālais pulkstenis:** iestatiet ierīci, lai tiktu rādīts duālais pulkstenis.
- **Pulksteņa lielums:** mainiet pulksteņa lielumu.
- **Rādīt datumu:** iestatiet, lai ierīce rāda datumu un pulksteni.
- **Informācija par īpašnieku:** ievadiet informāciju, kas tiks rādīta kopā ar pulksteni.

Personiskam ziņojumam:

- **Rediģējiet personisku ziņu:** rediģējiet personisko ziņojumu.
- **Īsceļi:** iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda programmu īsceļus un ļauj tos rediģēt.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Atbloķēšanas efekts:** iestatiet ekrāna atbloķēšanas efektu.
- **Palīdzības teksts:** iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda palīdzības tekstu.
- **Pamodināšana ar bloķētu ekrānu:** iestatiet ierīci atpazīt pamodināšanas komandu, kad ekrāns ir bloķēts.
- **Iestatīt modin. komandu:** iestatiet modināšanas komandu **S Voice** programmas palaizšanai vai noteiktas funkcijas izpildīšanai.

Drošība

Mainiet ierīces drošības iestatījumus.

- **Šifrēt ierīci:** iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Paroli ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat ierīci.



Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk par vienu stundu.

- **Šifrēt ārējo SD karti:** iestatiet, lai ierīce šifrē failus, kad saglabājat tos atmiņas kartē.



Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt Jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.

- **Tālvadības ierīces:** iestatiet, lai ierīce atļauj vadīt nozagtu vai nozaudētu ierīcei attāli, izmantojot internetu. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savos Samsung un Google kontos.
 - **KONTA REĢISTRĒŠANA:** pievienojiet vai skatiet savu Samsung kontu.
 - **Lietot bezvadu tīklus:** iestatiet, lai ierīce atļauj apkopot atrašanās vietas datus vai noteikt nozaudētās vai nozagtas ierīces atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi vai mobilo tīklu.

- **Paziņoj. par SIM nomaiņu:** aktivizējiet vai deaktivizējiet mobilā tālruņa atrašanas funkciju, kas palīdz atrast ierīci tās nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumā.
- **Atvērt tīmekļa vietni:** piekļūstiet tīmekļa vietnei Find my mobile (Atrast manu mobilo) (findmymobile.samsung.com). Jūs varat izsekot vai vadīt savu nozagto ierīci Find my mobile tīmekļa vietnē.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu:**
 - **Bloķēt SIM karti:** aktivizējiet vai deaktivizējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
 - **Mainīt SIM kartes PIN kodu:** mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Padarīt paroles redzamas:** pēc noklusējuma ierīce paslēpj paroles ar drošību saistītu iemeslu dēļ. Iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadīšanas laikā.
- **Ierīces administratori:** skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.
- **Nezināmi avoti:** iestatiet, ka ierīcē ir atļauts instalēt programmas no nezināmiem avotiem.
- **Verificēt programmas:** iestatiet šo iespēju, lai ļautu Google pakalpojumam pārbaudīt programmas kaitīgumu pirms tās instalēšanas.
- **Krātuves veids:** iestatiet akreditācijas datu failu krātuves tipu.
- **Uzticamie akreditācijas dati:** lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves:** instalējiet USB krātvē glabātos šifrētos sertifikātus.
- **Notīrīt akreditācijas datus:** dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Valoda

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.

Noklusējums

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

Samsung tastatūra

Lai mainītu Samsung tastatūras iestatījumus, pieskarieties pie .



Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Ievades valodas izvēle:** iestatiet teksta ievades valodas.
- **Intuitīvais teksts:** aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu jūsu rakstīto vārdu prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas iestatījumus.
- **Automātiskā aizstāšana:** iestatiet, lai ierīce izlabotu nepareizi uzrakstītus un nepabeigtus vārdus, kad pieskaraties atstarpes joslai vai pieturzīmei.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana:** iestatiet ierīci automātiski lietot lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmēm, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Automātiska atstarpe:** iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto atstarpi starp vārdiem.
- **Automātiska interpunkcija:** iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Nav:** iestatiet ierīci, lai tā deaktivizētu tastatūras pavilkuma funkciju.
- **Nepārtraukta ievade:** iestatiet, lai ierīcē var ievadīt tekstu, velkot pa tastatūru.
- **Kursora vadība:** iespējojiet vai atspējojiet viedās tastatūras navigācijas funkciju, lai pārvietotu kursoru, ritinot tastatūru.
- **Skaņa:** iestatiet ierīcei izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
- **Rakstzīmju priekšskatījums:** iestatiet ierīci parādīt katras rakstzīmes, kurai pieskaraties, lielu attēlu.
- **Palīdzība:** piekļūstiet palīdzības informācijai par Samsung tastatūras lietošanu.
- **Atjaunot iestatījumus:** atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.

Google rakstīšana ar balsi

Lai mainītu balss ievades iestatījumus, pieskarieties pie .

- **Izvēl. ievades valodas:** izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Bloķēt aizskar. vārdus:** iestatiet, lai ierīce neatpazīst aizvainojošus vārdus balss ievadē.

Meklēšana ar balsi

- **Valoda:** izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Īsinājumvārda “Ok Google” noteikšana:** iestatiet, lai ierīce sāktu balss atpazīšanu, kad meklēšanas programmas lietošanas laikā izrunājat modināšanas komandu.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Runas izvade:** iestatiet ierīci reaģēt ar balsi, brīdinot par pašreizējo darbību.
- **Bloķēt aizskar. vārdus:** iestatiet aizvainojošu vārdu paslēpšanu meklēšanas ar balsi rezultātos.
- **Personalizēta atpazīšana:** iestatiet ierīci, lai runas atpazīšanas precizitātes uzlabošanai tiktu izmantota informācija no jūsu Google informācijas paneļa.
- **Bluetooth austiņas:** iestatiet ierīci tā, lai tiktu atļauta balss meklēšana ar Bluetooth austiņu palīdzību tad, kad tās ir pieslēgtas ierīcei.

Teksta–runas iespējas

- **IETEICAMĀ TTS PROGRAMMA:** izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dziņeju iestatījumus, pieskarieties pie
- **Runas ātrums:** izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu:** kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Noklus. valodas statuss:** skatiet teksta pārveides runā funkcijas noklusējuma valodas statusu.

Rādītāja ātrums

Pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātrumu.

Cloud

Mainiet iestatījumus datu vai failu sinhronizācijai ar savu Samsung kontu vai Dropbox krātuves mākoņpakalpojumu.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

- **Dublēt manus datus:** iestatiet, lai ierīce dublē iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Dublējuma konts:** iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana:** iestatiet, lai ierīce atjauno iestatījumus un programmu datus, kad programmas tiek instalētas ierīcē atkārtoti.
- **Sākotnējo datu atiestate:** atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

Konta pievienošana

Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.

Balss vadība

Iestatiet, lai ierīce atpazītu balss komandas ierīces vadībai. Varat izvēlēties funkcijas, kuras vadīt ar balss komandām.



Ja ir aktivizēta opcija **Vibrācija zvana laikā**, ierīce nevar atpazīt balss komandas zvana saņemšanas laikā.

Piederumi

Mainiet piederumu iestatījumus.

- **Dokstacijas skaņa:** iestatiet ierīci atskaņot skaņu, ja ierīce tiek pievienota galda dokstacijai vai atvienota no tās.
- **Audio izvades režīms:** iestatiet ierīci, lai izmantotu dokstacijas skaļruni, kad ierīce ir pievienota galda dokstacijai.
- **Audio izeja:** izvēlieties audio izvades formātu, kas jāizmanto, ja ierīce tiek savienota ar HDMI ierīcēm. Dažas ierīces var neatbalstīt apkārtējās skaņas iestatījumus.

Datums un laiks

Pieklūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku un datumu.



Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Automātisks datums un laiks:** iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu, pārvietojoties starp laika joslām.
- **Iestatīt datumu:** manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana:** manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Automātiska laika josla:** iestatiet, lai ierīce saņem laika joslu informāciju no tīkla, kad pārvietojaties starp laika joslām.
- **Izvēlēties laika joslu:** iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu:** iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu:** izvēlieties datuma formātu.

Pieejamība

Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem.

Pieklūstiet šiem iestatījumiem un aktivizējiet tos, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

- **Automātiski pagriezt ekrānu:** iestatiet saskarni, lai tā automātiski pagrieztos, kad pagriežat ierīci.
- **Ekrāna taimauts:** iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Paroļu izrunāšana:** iestatiet ierīci balsī izrunāt paroles, kas tiek ievadītas ar TalkBack.
- **Atbildēšana/sarunas beigšana:**
 - **Sākuma taustiņš tiek izmantots, lai atbildētu uz zvaniem:** iestatiet ierīci atbildēt uz ienākošo zvanu, nospiežot sākuma pogu.
 - **Atb. uz zvaniem piesk.:** iestatiet, lai ierīce atbildētu uz zvanu, kad pieskaraties zvanu pieņemšanas pogai.
 - **Balss vadība:** iestatiet ierīci, lai varētu atbildēt vai noraidīt ienākošos zvanus ar balss komandām.
 - **Ies./izs. taust. beidz sar.:** iestatiet ierīci beigt zvanu, nospiežot ieslēgšanas pogu.

- **Rādīt īsceļu:** pievienojiet īsceļu uz **Pieejamība** ātrajā izvēlnē, kas tiek parādīta, turot nospiestu ieslēgšanas pogu.
- **Pārvaldīt piekļuvi:** eksportējiet vai importējiet piekļuves iestatījumus, lai kopīgotu tos ar citām ierīcēm.
- **TalkBack:** aktivizējiet TalkBack, kas sniedz balss atbildes iespējas.
- **Fonta lielums:** mainiet fonta lielumu.
- **Palielināšanas žesti:** iestatiet, lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojot pirkstu žestus.
- **Negatīvas krāsas:** reversējiet displeja krāsas, lai uzlabotu redzamību.
- **Piekļuves īsceļš:** iestatiet, lai ierīce aktivizētu funkciju TalkBack, kad nospiežat un turat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un pēc tam pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un turiet to.
- **Teksta–runas iespējas:**
 - **IETEICAMĀ TTS PROGRAMMA:** izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dziņeju iestatījumus, pieskarieties pie .
 - **Runas ātrums:** izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
 - **Klausīties paraugu:** kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
 - **Noklus. valodas statuss:** skatiet teksta pārveides runā funkcijas noklusējuma valodas statusu.
- **Mono audio:** aktivizējiet mono skaņu, ja klausāties audio ar vienu austiņu.
- **Izslēgt visas skaņas:** izslēdziet visas ierīces skaņas.
- **Google subtitri (CC):** iestatiet, lai ierīce rādītu subtitrus Google atbalstītajā saturā un mainītu subtitru iestatījumus.
- **Samsung subtitri (CC):** iestatiet, lai ierīce rādītu subtitrus Samsung atbalstītajā saturā un mainītu subtitru iestatījumus.
- **Palīgizvēlne:** iestatiet, lai ierīce rādītu palīdzības īsceļa ikonu, kas palīdz piekļūt funkcijām, ko atbalsta ārējās pogas, vai paziņojumu panelī esošajām funkcijām. Jūs varat rediģēt izvēlni arī īsceļu ikonā.
- **Pieskāriena un turēšanas aizkave:** iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.
- **Saziņas vadība:** iestatiet laukumu ekrānā, kas neatbalsta skārienievades.

Par ierīci

Pieklūstiet informācijai par ierīci un atjauniniet ierīces programmatūru.

Google iestatījumi

Lietojiet šo programmu, lai konfigurētu dažu Google nodrošināto funkciju iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google iestatījumi**.

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz Jūsu ierīci.

Kad ieslēdzat tālruni vai, kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ir jāievada ierīcei iestatītā parole.
- PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ir jāievada komplektā ar SIM vai USIM karti iekļautais PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: jūsu SIM vai USIM karte ir bloķēta, parasti tādēļ, ka vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties kļūdu ziņojumi.
- Dažas opcijas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

- Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Uzlādējiet akumulatoru pilnībā pirms ieslēdzat ierīci.
- Iespējams, akumulators nav pareizi ievietots. Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
- Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un atkārtoti ievietojiet akumulatoru.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildus aksesuārus, tas var nefunkcionēt pareizi.
- Ja valkājat cimdus, ja Jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam vai, ja pieskaraties skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz vietējo Samsung servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai atkārtoti ievietot akumulatoru, un ieslēgt ierīci, lai tā atgūtu funkcionalitāti. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu vismaz 9 sekundes, lai to atsāknētu.

Ja šādā veidā problēma netiek novērsta, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības. Programmu ekrānā pieskarieties pie **lestatīj.** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dubultkopijas.

Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā citi Jūs nevar sadzirdēt

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Pārliedziniet, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu Jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu, nospiežot Skaļuma pogu vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai Internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodieties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams, Jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajām uzlādes ierīcēm)

- Pārlicinieties, vai uzlādes ierīce ir savienota pareizi.
- Ja akumulatora termināļi ir netīri, akumulators var neuzlādēties pareizi vai ierīce var izslēgties. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un mēģiniet uzlādēt akumulatoru atkārtoti.
- Dažām ierīcēm akumulatorus lietotājs pats nevar nomainīt. Lai nomainītu akumulatoru, dodieties uz Samsung servisa centru.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz

- Ļoti aukstu vai ļoti karstu temperatūru ietekmē var samazināties akumulatora derīgā uzlāde.
- Akumulatora patēriņš palielinās, kad jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas programmas, piemēram, spēles vai Internetu.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Ierīce ir jūtami uzkaršusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un Jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad Jūs atverat tos savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Pārliedcinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts, piemēram, DivX vai AC3, netiek atbalstīts, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus atbalsta Jūsu ierīce, apmeklējiet www.samsung.com.

- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multimediju failus, kurus autorizējis Jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams Internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Nevar atrast citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārliedzinieties, vai Bluetooth bezvada funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, rīkojoties atbilstoši šiem norādījumiem, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums

- Pārliedzinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliedzinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta Windows XP servisa pakotne 3 vai jaunāka.
- Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies vai Windows Media Player 10 vai jaunāka versija.

Ierīce nevar atrast Jūsu pašreizējo atrašanās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā gadījumā Jūs nevarēsīt atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija un var rādīties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Noteiktas satura daļas var atšķirties no šīs ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai programmatūras versijas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

